

Kasutusjuhend

Digitaalse kaabeltelevisiooni vastuvõtja

Palun lugege terve juhend põhjalikult läbi ja hoidke hilisemaks kasutamiseks alles.

Üldohutus

	ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI SAAMISE OHT, AVAMINE KEELATUD!	
ETTEVAATUST! Elektrilöögi saamise ohu vähendamiseks ärge avage kaant. Seade ei sisalda kasutaja poolt remonditavaid osi. Jätke mis tahes parandustööd volitatud tehnilise personali hooleks.		

Hoiatus!

- Kehavigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks järgige alati antud juhiseid.
- Enne vastuvõtja puhastamist ühendage vahelduvvoolujuhe pistikupesast lahti.
- Kasutage vastuvõtja välispinna puhastamiseks ainult niisket lappi.
- Ärge kasutage lisavahendeid või lisandeid, mis pole vastuvõtja tootja poolt heaks kiidetud, kuna need võivad põhjustada probleeme seadme töös ja garantii tühistada.
- Ärge asetage vastuvõtjat ebastabiilse käru, aluse, statiivi, toe või laua peale.
- Vastuvõtja võib alla kukkuda, põhjustades tõsiseid kehavigastusi ja vastuvõtja purunemise.
- Ärge blokeerige ega katke vastuvõtja avasid.
- Need on mõeldud õhutamiseks ja kaitsevad seadet ülekuumenemise eest.
- Ärge kunagi paigutage vastuvõtjat radiaatori või muu küttekeha lähedusse või kohale.
- Ärge paigutage vastuvõtjat suletud paika, näiteks korraliku õhutusega kappi.
- Ärge asetage vastuvõtjat teiste elektroonikaseadmete peale või alla.
- Seade ei tohi kokku puutuda vedelike ja pritsmetega ning sellele ei tohi asetada vedelikku sisaldavaid anumaid, näiteks vaase.
- Kasutage vastuvõtja toitega varustamiseks ainult teabesildil toodud tüüpi toiteallikaid.
- Toitejuhtme pistikupesast eemaldamisel tõmmake pistikust, mitte juhtmest.
- Vedage toitejuhe selliselt, et sellele ei astutaks peale ja sellele ei avaldataks survet selle peale või vastu paigutatavate objektidega. Pöörake eriti suurt tähelepanu integreeritud pistikupesadesse ühendatud juhtmetele ja nende väljumiskohtadele.
- Kasutage pistikupesit, millel on liigpingepiirik või maaühendusrikke kaitse.
- Tõhusamaks kaitsmiseks äikese puhul või vastuvõtja pikaks ajaks valveta või kasutusest kõrvale jätmisel tõmmake toitejuhe pistikupesast välja ja ühendage antenn vastuvõtja küljest lahti.
- See kaitseb vastuvõtjat äiksest või pingekõikumistest tingitud elektriliste kahjustuste eest.

Remontimine

Ärge üritage vastuvõtjat omal käel remontida, kuna kaante avamisel võite puutuda kokku eluohtlikult kõrgete pingetega, samuti tühistab see seadme garantii.

Jätke mis tahes parandustööd volitatud tehnilise personali hooleks.


Osade üle kontrollimine

Veenduge, et teie vastuvõtjaga on kaasas järgmised tarvikud.

Kaugjuhtimispult, AAA-tüüpi patareid (2 EA), video-/helikaabel, kasutusjuhend


Ülevaatlik teave vastuvõtja kohta

Esipaneel

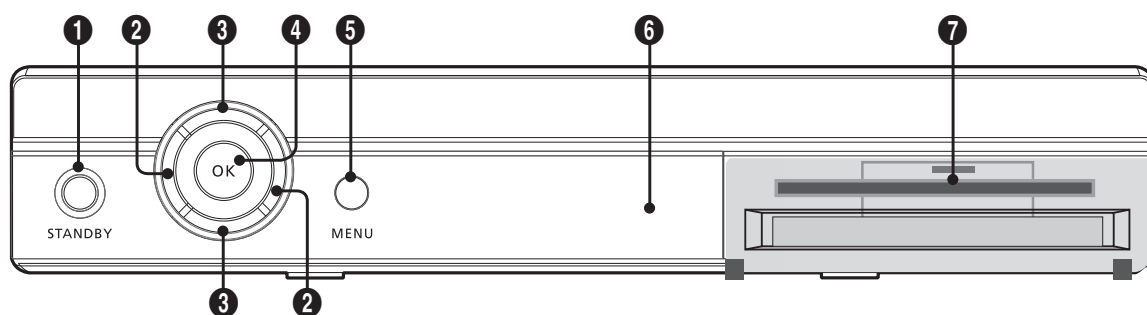

- 1. STANDBY (Toide)** Vajutage vastuvõtja toite sisse või välja lülitamiseks.
- 2. Helitugevus** ◀/▶ Vajutage helitugevuse reguleerimiseks või menüüsuvandi valimiseks.
- 3. Kanal** ▲/▼ (Saade ▲/▼) Vajutage kanali vahetamiseks või menüüsuvandi valimiseks.
- 4. OK** Vajutage menüü valimiseks või valitud toimingu kinnitamiseks.
- 5. MENU (Menüü)** Vajutage peamenüü ekraanile kuvamiseks või eelmisesse menüüsse naasmiseks.
- 6. LED-ekraan** 4-märgine ja 7-osaline ekraan kanaliteabe kuvamiseks.
- 7. Kiipkaardi pesa** Kiipkaardi sisestamiseks.

Tagapaneel

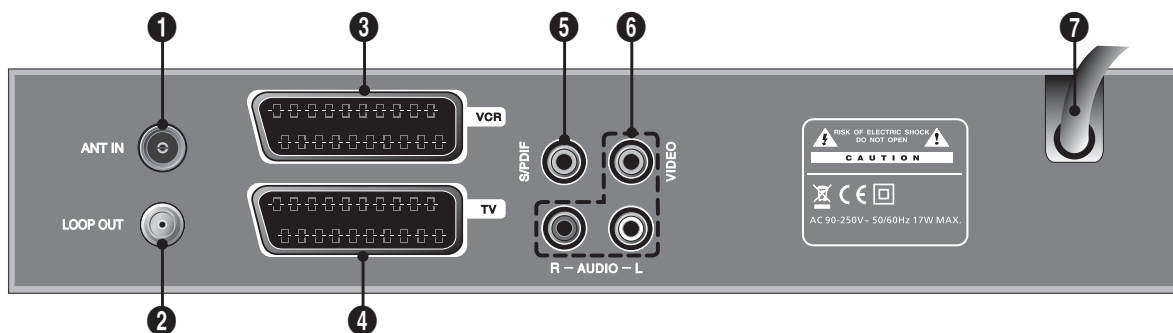


- 1. ANT IN** CATV (kaabeltelevisiooni) sisendsignaali ühendamiseks.
- 2. LOOP OUT** Ühendage vastuvõtjast tulev RF-signaali kas teleril või videomagnetofonil oleva RF-sisendipesaga.
- 3. VCR OUT** Videomagnetofoni ühendamiseks koaksiaalkaabli kaudu.
- 4. TV OUT** Teleri ühendamiseks koaksiaalkaabli kaudu.
- 5. S/PDIF (koaksiaalkaabel)** Digitaalvõimendi väljundi ühendamiseks.
- 6. VIDEO/AUDIO** Video-/helisignaali teleriga ühendamiseks video-/helikaablit kasutades.
- 7. Toide** 90–250 V vahelduvvool, 50/60 Hz.

✎ Esi- ja tagapaneeli ehitusse võidakse teha muudatusi eelneva etteteatamiseta.

Kaugjuhtimispult

Kõiki seadme funktsioone on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil. Teatud funktsioone saab reguleerida ka vastuvõtja esipaneelil olevaid nuppe kasutades. Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist tuleb paigaldada selle patareid.

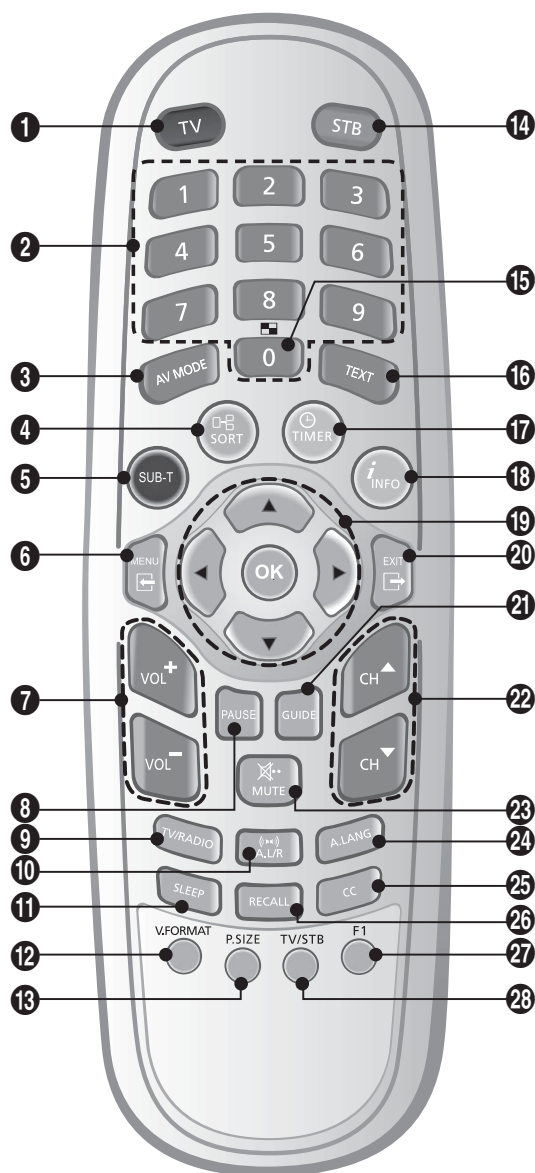

1. **TV (Teler)** Vajutage teleri sisse ja välja lülitamiseks.
2. **Numbrinupud** Vajutage kanali valimiseks ja PIN-koodi sisestamiseks.
3. **AV MODE (AV-režiim)** Vajutage teleri välisseadmete ühendusolekute kontrollimiseks ja välisseadme valimiseks.
4. **SORT (Sorteeri)** Vajutage kanaliloendi sorteerimiseks.
5. **SUB-T (Subtiitrid)** Vajutage subtiitrite sisse või välja lülitamiseks.
6. **MENU (Menüü)** Vajutage peamenüü ekraanile kuvamiseks või eelmisesse menüüsse naasmiseks.


4

7. **VOL (+/-)** Vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
8. **PAUSE (Paus)** Vajutage video pausile lülitamiseks või taaskäivitamiseks.
9. **TV/RADIO (Teler/raadio)** Vajutage teleri ja raadio vahel lülitamiseks.
10. **A.L/R** Vajutage helirežiimi valimiseks. (Mono, vasak, parem, stereo).
11. **SLEEP (Unetaimer)** Vajutage automaatse väljalülitamise ajavahemiku seadmiseks.
12. **V.FORMAT (Pildivorming)** Vajutage HD-pildi eraldusvõime muutmiseks. (1080i (vaikeseade), 720p, 576p).
Väljundrežiimi muutmine Hoidke väljundrežiimi muutmiseks nuppu V.FORMAT (Pildivorming) ainult kolm sekundit all.
• HD-mudel: Y/Pb/Pr (vaikeseade) → RGB
• SD-mudel: SCART-RGB (vaikeseade) → CVBS
13. **P.SIZE (pildisuurus)** Vajutage ekraanikujutise suuruse muutmiseks.
14. **STB** Vajutage vastuvõtja sisse ja välja lülitamiseks.
15. **Mitmekanalilise režiimi nupp** Ilmub mitut pilti sisaldav hüpikaken.
16. **TEXT (Teletekst)** Vajutage teleteksti ekraanile kuvamiseks.
17. **TIMER (Taimer)** Vajutage saadete meeldetuletuste loendi kuvamiseks.
18. **INFO (Teave)** Vajutage teabekasti ekraanile kuvamiseks.
19. **▲/▼/◀/▶ (Noolenupud)** Vajutage kursori liigutamiseks ülemise, alumise, vasakpoolse või parempoolse menüüsuvandi juurde.
OK Vajutage menüü valimiseks või valitud toimingu kinnitamiseks.
20. **EXIT (Välju)** Vajutage menüüst tavavaatesse naasmiseks.
21. **GUIDE (Saatekava)** Vajutage tele-/raadiosaadete kava kuvamiseks.
22. **CH (▲/▼)** Vajutage järgmise ja eelmise kanali valimiseks.
23. **MUTE (Vaigista)** Vajutage teleri heli ajutiseks sisse või välja lülitamiseks.
24. **A.LANG (Helikeel)** Vajutage helikeele valimiseks.
25. **CC** Selle nupu vajutamisega kuvatakse vaataja poolt valitud lemmikkanalid.
26. **RECALL (Eelmine vaadatud)** Vajutage eelmisele vaadatud kanalile naasmiseks.
27. **F1** Valikufunktsioon edaspidi.
28. **TV/STB (Teler/vastuvõtja)** Vajutage teleri- ja vastuvõtjarežiimi vahel lülitamiseks.

- Patareide kaugjuhtimispuldi sisestamine.**
- Sisestamisel kindlustage, et polaarsus (+/-) oleks õige.
 - Kaugjuhtimispuldi ehitust võidakse muuta eelneva etteteatamiseta.

Ühendamine

Selles peatükis on kirjeldatud vastuvõtja ülesseadmist. Valige vastavalt oma vajadustele sobivaim toiming. Enne vastuvõtja teiste seadmetega ühendamist on vaja kõikide seadmete toide lahti ühendada.

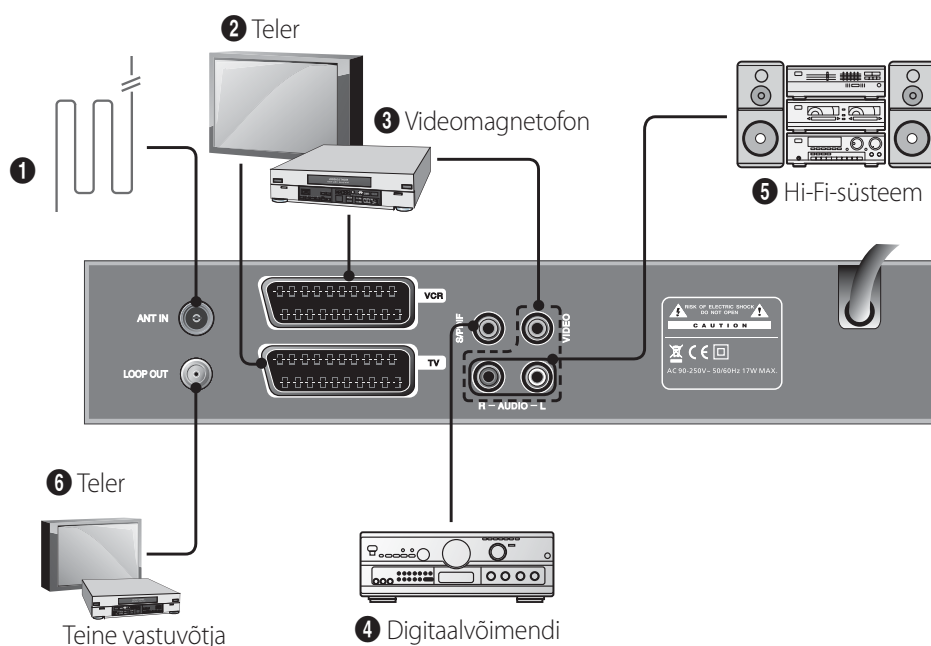

1. Antenni ühendamine (kaablisüsteem)

Ühendage kaablisüsteemist tulev antennikaabel (RF-kaabel) vastuvõtja pesasse ANT IN.

2. Ühendamine teleriga

Ühendage vastuvõtja teleriga SCART- või VIDEO/AUDIO-pesa kaudu, kui teler seda võimaldab.

3. Ühendamine videomagnetofoniga

Ühendage videomagnetofon teleriga SCART- või VIDEO/AUDIO-pesa kaudu, kui teler seda võimaldab.

4. Digitaalse helisüsteemiga ühendamine

Kui teil on S/PDIF-koaksiaalkaabli sisendiga DAC (digitaal-analoogmuundur) saate kõrgema kvaliteediga heli nautimiseks selle vastuvõtjaga ühendada. Ühendage S/PDIF-koaksiaalkaabel digitaalvõimendiga.

5. Hi-Fi-süsteemiga ühendamine

Ühendage heli stereojuhte AUDIO L/R pesadest ja vastuvõtja S/PDIF-väljund oma Hi-Fi süsteemi sisendpesaga LINE, AUX, SPARE või EXTRA.

6. Jadamisi teleri või teise vastuvõtjaga ühendamine

Kui soovite ühendada ühe kaabelteleviisioonikaabli külge ka teise analoog- või digitaalsignaali vastuvõtja, võite need ühendada jadamisi. Ühendage antennikaabli üks ots vastuvõtja pesasse LOOP OUT ning teine ots teleri või teise vastuvõtja RF-sisendpesasse.

Põhilised kasutustoimingud

Vastuvõtja sisse ja välja lülitamine

1. Ühendage toide õigesti, vastuvõtja lülitub ooterežiimile.
2. Vajutage vastuvõtja esipaneelil või kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **STB (Ooterežiim)**.

Menüüde vaatamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **MENU (Menüü)**. Ekraanile kuvatakse peamenüü.

- Vajutage kursori liigutamiseks ülemise, alumise, vasakpoolse või parempoolse menüüsuvandi juurde nuppe ▲/▼/◀/▶.
- Vajutage menüü valimiseks või valitud toimingu kinnitamiseks nuppu **OK**.
- Vajutage eelmisesse menüüsse naasmiseks nuppu **MENU (Menüü)**.
- Vajutage menüüst väljumiseks nuppu **EXIT (Välju)**.

Menüü Easy installation (Lihne installimine)

Menüüd „**Easy Installation**” (Lihne installimine) näete ainult esmakordsel süsteemi ühendamisel. Lihne installimine pakub mugavat võimalust valida erinevaid keeli, määrata aeg ja otsida kanaleid.



Language (Keel)

Vajutage nuppu ▲/▼, et valida soovitud keel, seejärel vajutage nuppu **OK**. Menüü, heli või subtiitrite keelt muudetakse vastavalt valitud suvandile.

Local Time (Kohalik aeg)

Saate määrata oma asukohale vastava kohaliku aja. Kasutage kohaliku aja määramiseks numbrinuppe.

Channel Search (Kanaliotsing)

Kanaleid saab otsida automaatselt või käsitsi.

Automatic Search (Automaatne otsing)

1. Vajutage **numbrinuppe**, et määrata kaablisignaali suvandid Start Frequency (Algussagedus), End Frequency (Lõppsagedus) ja Symbol Rate (Sümbolikiirus).
2. Vajutage nuppu ◀ või ▶, et valida suvand Constellation (Plejaad) („**AUTO, 16, 32, 64, 128, või 256 QAM**”).
3. Vajutage otsingu käivitamiseks nuppu **OK**.
4. Pärast otsingu lõppemist vajutage nuppu **OK**, et kanaliloend salvestada.

Manual Search (Käsitsi otsimine)

1. Vajutage **numbrinuppe**, et määrata kaablisignaali suvandid Frequency (Sagedus) ja Symbol Rate (Sümbolikiirus).
2. Vajutage nuppu ◀ või ▶ et valida suvand Constellation (Plejaad) („**AUTO, 16, 32, 64, 128, või 256 QAM**”).
3. Vajutage nuppu ◀ või ▶, et määrata suvand Spectral invert (Spektraalne pööramine) („**Auto (Automaatne), Off (Väljas) või On (Sees)**”).
4. Vajutage nuppu ◀ või ▶, et määrata suvand Network search (Võrguotsing) („**Off (Väljas) või On (Sees)**”). Kui valite suvandi „**On**” (**Sees**), saate koduvõrku kasutades rohkem teenuseid otsida.
5. Vajutage otsingu käivitamiseks nuppu **OK**.
6. Pärast otsingu lõppemist vajutage nuppu **OK**, et kanaliloend salvestada.



Saateriba vaatamine

Pärast telekanalite programmeerimise teostamist kuvatakse kanali vahetamisel alati teabekast.



- Iga kord, kui kanalit vahetate, kuvatakse mõneks sekundiks saate kohta käiv teave. (Selle teabe kuvamise kestuse saate valida menüüs „**Banner Time**” (Saateriba kuvamise kestus).)
- **Värvilise nupu** abil saate kasutada riba lihtsaate kanalitoimingute teostamiseks.
 - **Roheline:** teaberiba – hetkel käimas.
 - **Kollane:** teaberiba – järgmiseks.
 - **Sinine:** kanaliteabe riba.

Subtiitrite keele valimine

Kui käimasoleva saate juurde edastatakse subtiitreid, kuvatakse ribal subtiitrite ikoon.

1. Subtiitrimenüü avamiseks vajutage nuppu **SUB-T (punane)**.
2. Vajutage nuppu ◀ või ▶ et valida suvand „**On**” (Sees), seejärel vajutage nuppu ▲ või ▼ et valida soovitud subtiitrite keel.

Teleteksti vaatamine

Kui kanal toetab teleteksti teenust, saate lugeda teleteksti.

Teleteksti vaatamiseks vajutage nuppu **TEXT (Teletekst)**.

Taimeri seadmine

Taimerifunktsiooni kasutades saate kindlal ajal eetris olevatele saadetele meeldetuletuse määrata.

1. Vajutage nuppu **TIMER (kollane)** ja sisestage seejärel PIN-kood.
 - Kuvatakse menüü Timer (Taimer).
 - PIN-koodi tehaseseadeks on 0000.

2. Vajutage kellaaja/kuupäeva määramiseks nuppe ▲/▼/◀/▶/OK, seejärel vajutage määratud aja salvestamiseks nuppu **OK**.
 - **Mode (Režiim):** vajutage nuppu **OK**, et valida soovitud režiim („**Once (Üks kord)**”, **Daily (Iga päev)**, **Weekly (Iga nädal)** ja **Off (Väljas)**”).
 - **Date (Kuupäev):** vajutage nuppu **OK** ja seejärel **värvilisi nuppe** / nuppu ▲/▼/◀/▶, et valida soovitud kuupäev.
 - **Time (Kellaeg):** kasutage kohaliku aja määramiseks **numbrinuppe**.
 - **For (Ajaks):** kasutage aja määramiseks **numbrinuppe**.
 - **Channel (Kanal):** vajutage nuppu **OK**, et kuvada kanaliloend, seejärel vajutage soovitud kanali valimiseks nuppu **OK**.

Lihtsa kanaliloendi vaatamine

1. Kui teenindusteabe kuvamise ajal nuppu **OK** vajutate, saate vaadata kanaliloendit.
2. Vajutage nuppu ▲ või ▼ et valida soovitud kanal, seejärel vajutage nuppu **OK**.

Kanalite sorteerimisloendi kuvamine

1. Vajutage kanalite sorteerimisloendi kuvamiseks nuppu **SORT (Sorteeri) (roheline)**.
2. Vajutage nuppu ▲ või ▼ et valida soovitud sorteerimisloend, seejärel vajutage kuvamiseks nuppu **OK**.

Helikeele muutmine

1. Kui soovite vaadatava kanali helikeelt muuta, vajutage nuppu **A.LANG (Helikeel)**.
2. Vajutage nuppu ▲ või ▼ et valida soovitud helikeel.

 Helikeele vaikeseadet saate valida süsteemiseadete menüüst.

Heliväljundi muutmine

Vajutage heliväljundi („**Mono, Left (Vasakpoolne)**”, **Right (Parempoolne)**) või **Stereo**”) muutmiseks korduvalt nuppu **A.L/R**.

Menüüsuvandite kasutamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **MENU (Menüü)**.

Ekraanile kuvatakse peamenüü.

Suvandite **Edit Channel List (Kanaliloendi muutmise)** või **System Setting (Süsteemiseaded)** puhul peate vastavasse alammenüüsse sisenemiseks sisestama PIN-koodi. PIN-koodi tehaseseadeks on 0000.

Kanaliloend

Seda menüüd kasutades saate hõlpsasti valida vaatamiseks soovitud kanali.

Kanaliloendit saate vaadata juhul, kui olete varem kanalitsingu teostanud. Selle menüü kasutamiseks peate menüüs „**Edit Channel List**“ (**Kanaliloendi muutmise**) valima soovitud kanaligrupi.

1. Menüüs „**Channel List**“ (**Kanaliloend**) vajutage soovitud kanali valimiseks nuppu ▲ või ▼
2. Vaadatavate kanalite loendite kuvamiseks vajutage korduvalt nuppu **SUB-T (punane)**.
 - **Kanaliloend vahetub järgmises järjekorras: ALL (Kõik) → Favorite (Lemmikud) 1–8 → Lock (Lukustatud)**
 - Telekanaliloendi ja radiokanaliloendi vahetamiseks vajutage nuppu **TV/RADIO (Teler/raadio)**.
3. Kanalite sorteerimisloendi kuvamiseks vajutage **rohelist** nuppu.
 - Nupu **SORT (Sorteeri)** (roheline) vajutamisel lülitatakse sisse sorteerimine ja CAS (kanalsignaliseerimisega) sorteerimine.
4. Vajutage nuppu ▲ või ▼ et valida soovitud sorteerimisloend, seejärel vajutage kuvamiseks nuppu **OK**.
 - **Normal (Tavaline):** ALL (Kõik), Lock (Lukustatud), A–Z, Z–A.
 - **CAS Sort (Kanalsignaliseerimisega sorteerimine):** ALL (Kõik), FTA/Etc (Vabad kanalid/jne).
 - **Network (Võrk):** ALL (Kõik); võrgud, mida olete otsinud.
 - **Genre (Žanr):** ALL (Kõik), Movie (Filmid), News (Uudised) ja Factual (Faktiline teave), Entertainment (Meelelahutus), Sport (Sport), Factual (Faktiline teave),

Education (Haridus), Lifestyle (Elustiil), Drama (Draama), Music (Muusika), Arts (Kunst), Current Affairs (Päevasündmused), Special (Erisaated), Comedy (Huumor), Documentary (Dokumentaalfilmid).

Kanaliloendi muutmise

Siin saate muuta lemmikute loendeid, kanaleid lukustada, vahele jätta, kustutada või teise kohta liigutada.



1. Loendi muutmise võimaldamiseks vajutage menüüs „**Edit Channel List**“ (**Kanaliloendi muutmise**) nuppu **SUB-T (punane)**.
2. Vajutage nuppu ▲ või ▼ et valida soovitud alammenüü, seejärel vajutage nuppu **OK**.
3. Kõikide kanalite loendi kanalit saab liigutada soovitud õigesse kausta: „**Favorite (Lemmik) 1–8, Lock (Lukustatud), Delete (Kusututa), Skip (Jäta vahele), Move (Liiguta)** või **Genre (Žanr)**“.
 - Kanali muutmisloendi õigesse kausta paigutamiseks vajutage nuppu **OK**.
 - Kanali muutmisloendi valitud kaustast eemaldamiseks vajutage nuppu **OK**.
 - Lemmiku ümbernimetamiseks vajutage **sinist** nuppu.
4. Kanaliloendi kinnitamiseks vajutage nuppu **MENU (Menüü)** või **EXIT (Välju)** ja seejärel salvestamiseks nuppu **OK**.

Saatekava

Saatekavast saate vaadata teavet kanalitel edastatavate saadete algusaegade kohta.



1. Valige nuppu ▲ või ▼ kasutades peamenüüst suvand „**Program Guide**” (**Saatekava**) ja vajutage nuppu **OK**. Saate vaatamisel kuvatakse nupu **GUIDE** (**Saatekava**) vajutamisel järgmine ekraan.

Elektroniline saatekavatablel

- Vajutage kanalite vahetamiseks nuppu ▲ või ▼ Teavet kanali kohta näete ekraani ülemises osas.
- Vajutage nuppu **OK**, saate ka kanali vahetada.
- Vajutage nuppu ◀ või ▶ et aegade järgi olema-solevat elektronilise saatekava teavet vaadata.
- Kui teabematerjal on kuvamiseks liiga pikk, saate seda vaadata pika loendi kujul ja loendi suuruse muutmiseks nuppu **CH** (▲/▼) vajutada.
- Kanaliloendite sorteerimiseks vajutage **rohelist** nuppu.

Meeldetuletuse seadmine elektronilises saatekavas



- Võimaldab elektronilise saatekava ekraanilt soovitud saatele meeldetuletuse seada.
- **Kollase** nupu vajutamine avab akna Reserve (Meeldetuletuse seadmine).
- Vajutage nuppu **OK**, et valida režiim Once (Üks kord), Daily (Iga päev) või Weekly (Iga nädal).

Ekraani tüüp



1. Saatekava nägemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **GUIDE** (**Saatekava**). Elektronilise saatekava teave kuvatakse ekraani alaosas.
2. Iga vajutus nupule ▲ või ▼ nihutab kuvatavat elektronilise saatekava teavet ühe tunni võrra.
3. Iga vajutus nupule ◀ või ▶ nihutab kuvatavat elektronilise saatekava teavet ühe päeva võrra.
4. Kui elektronilise saatekava saateteave on saadaval, kuvatakse see elektronilise saatekava teaberibal.
5. Vajutage uuesti nuppu **GUIDE** (**Saatekava**), kuvatakse menüü Program Guide (Saatekava).



- Mõned teenusepakkujad ei pruugi saatekavateavet edastada.
- Saatekava saate avada lihtsalt kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **GUIDE** (**Saatekava**) vajutades.

Süsteemiseaded

Kui soovite süsteemi endale meelepärasemaks kohandada, saate teatud seadistusi muuta menüü „**System Setting**” (**Süsteemiseaded**) alammenüüdes. Sellesse menüüsse sisenemiseks peate sisestama oma PIN-koodi. PIN-koodi tehaseseadeks on 0000. Koodi saab muuta menüüs „**Change PIN Code**” (**PIN-koodi muutmise**). Vt lk 10.



Menüüs „**System Setting**“ (Süsteemiseaded) vajutage nuppu ▲ või ▼ et valida soovitud alammenüü, seejärel vajutage nuppu ► button.

Manu Language (Menüükeel) / Audio Language (Helikeel) / Subtitle Language (Subtiitrite keel)

Teenuse vahetamisel saate vahetada menüüde, heli ja subtiitrite keele vaikeseadet.

 Kui subtiitrifunktsiooni välja lülitate, valige suvand „Off“ (Väljas).

SCART-väljund

Kui teie SCART-liides toetab RGB-režiimi, valige „RGB“.

Kui mitte, valige „CVBS“.

Ekraani tüüp

See funktsioon võimaldab seadistada tellija teleri pildiformaadi kuvasuhteks 4:3 või 16:9.

Valige teleri seadistustüüp.

- Suvandi Full Screen (Täisekraan) puhul on terve ekraan täidetud, kuid vasakult ja paremalt poolt lõigatakse osa pilti ära.
- Suvandi Letterbox (Ribapilt) puhul on pilt täies ulatuses nähtav, kuid üles- ja allaserva jäävad mustad ribad.

 Ekraanitüübi funktsiooni kasutamiseks vajutage lihtsalt kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **P.SIZE** (Pildisuurus).

Banner Time (Saateriba kuvamise kestus)

Kui kanaleid vahetate, kuvatakse mõneks sekundiks teaberiba.

Riba kuvamise kestust on võimalik muuta.

Iga valitav ajasuvand tähistab ajavahemikku, mille vältel kanali vahetamise ajal kanaliriba ekraanile jääb.

RF Mode (RF-režiim)

Siin saate valida RF-režiimi. Kui pilt on olemas, kuid heli puudub, võib olla probleem vales RF-režiimi seadistuses.

RF Mode (RF-režiim): PAL BG, PAL I, PAL DK, SECAM L, NTSC M.

RF Channel (RF-kanal)

Valige see variant, kui teil on vaja RF-kanalit muuta. Valige nupuga ▲ või ▼ UHF- või VHF-kanal.

- UHF RF-kanali vahemik on 21 kuni 69.
- VHF RF-kanali vahemik on 3 kuni 4.

Kohalik aeg

Saate määrata oma asukohale vastava kohaliku aja. Vajutage nuppu ▲/▼ et valida standardaegade hulgast oma ajavöönd, seejärel vajutage nuppu **OK**. Nupu ▲/▼ vajutamisel nihutatakse ajavööndit 30 minuti võrra.

Menu Transparency (Menüü läbipaistvusaste)

Saate väärtusi 20 kuni 63 kasutades valida videopildi ja menüüekraanide läbipaistvusastme. Valige menüüde sulandumisaste ja vajutage nuppu **OK**.

Läbipaistvusaste rakendatakse ekraanile.

Change PIN Code (PIN-koodi muutmine)

Saate vahetada korraka funktsioonide Parental Lock (Vanemakontroll) ja Receiver Lock (Vastuvõtja lukustus) paroolid.

ÄRGE SEDA KOODI UNUSTAGE!

Sellela ei pääse te ligi ühelegi koodi sisestamist nõudvale funktsioonile.

1. Sisestage kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe** kasutades kehtiv PIN-kood.
2. Valitava uue PIN-koodi välja sisestage uus PIN-kood.
3. Uue PIN-koodi kinnitamiseks sisestage uus PIN-kood uuesti valitud PIN-koodi kinnitamise välja.
 - Kui PIN-kood on õige, kuvatakse ekraanile teade „**Success**“ (Toiming edukas).

 Kui PIN-koodi unustate, vajutage **värvilisi** nuppe järjestuses:

punane → roheline → kollane → sinine

PIN-kood muudetakse kujule „0000“.

Parental Lock (Vanemakontroll)

Kui valite funktsiooni „**Parental Lock**“ olekuks „**On**“ (Sees) või „**Off**“ (Väljas), on ligipääs teenusekanalile vastavalt sellele lubatud või keelatud. Kui valite suvandi „**On**“ (Sees), peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui valite kanali, mis on lukustatud (vastavalt valitud kanalikontrolli seadistustele). Kui valite suvandi „**Off**“ (Väljas), saate kõiki kanaleid vaadata PIN-koodi sisestamata.

Receiver Lock (Vastuvõtja lukustus)

Kui valite suvandi „**On**“ (Sees), peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui vastuvõtja ooterežiimilt naaseb.

Menu Lock (Menüülukk)

Kui valite suvandi „On” (Sees), peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui sisenete menüüdesse „Channel Search” (Kanaliotsing) ja „Channel List” (Kanali loend).

Auto Power (Automaatne toitelülitus)

Kui funktsioon Auto Power (Automaatne toitelülitus) on seatud olekusse „On” ja toide katkeb, lülitub vastuvõtja voolu taastumisel automaatselt sisse ja valib kanalirežiimi, mida enne toitekattkestust vaatasite.

Kui funktsioon Auto Power (Automaatne toitelülitus) on seatud olekusse „Off” ja toide kaob, lülitub vastuvõtja ooterežiimile.

S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel)

Te saate kuulata digitaalset Dolby 5.1-kanalilist heli, kasutades S/PDIF-väljundit.

- Kui valite suvandi „Off”, väljundi kaudu digitaalheli ei edastata.
- Kui valite suvandi PCM, edastatakse S/PDIF-väljundi kaudu pakkimata digitaalheli.
- Kui valite suvandi Dolby Digital ja hetkel valitud kanaliks on Dolby helikanal, edastatakse S/PDIF-väljundi kaudu pakitud Dolby helivoogu.

Factory Reset (Tehaseseadete taastamine)

Kasutage seda suvandit, kui teil on vaja installimistoimingut nullist alustada.

Kui seda kasutate, kustutatakse mälust kõik eelnevalt määratud seadistused ja salvestatud kanalid! Laaditakse vaikeseaded.

Kui soovite vaikeseaded taastada, vajutage nuppu **OK**. Võite ka menüüst väljumiseks nuppu **EXIT (Välju)** vajutada.

OTA Upgrade (üle-eetri uuendamine)

Tarkvara on võimalik alla laadida kasutades OTA-meetodit (Over The Air – üle-eetri).

OTA-uuendust on võimalik teostada käsitsi või automaatselt.

System Information (Süsteemiteave)

Kuvab teabe süsteemi kohta: mudelinimi (MODEL), viimane uuendus, S/W-versioon, H/W-versioon, laaduri versioon.

CA-süsteem (valikuline)

Menüüde kuvamiseks kasutatakse kiipkaarti.

Teie vastuvõtjal on üks kiipkaardi pesa, sisestage sobiv kehtiv kiipkaart.

Seejärel saate juurdepääsu vastavatele skrambleeritud või tasulistele teenustele.

Sisestage kiipkaart esipaneelil olevasse pesa.

Kui sisestate kiipkaardi selleks ettenähtud pesa, saate vaadata valitud kanalit.

Üldliides (Common Interface) (valikuline)

Menüüde kuvamiseks kasutatakse CA-moodulit ja kiipkaarti.

Teie vastuvõtjal on kaks üldliidese (Common Interface – CI) pesa, mis ühilduvad nii 1. kui 2. tüüpi PCMCIA-moodulitega (vt allolevat joonist).

Ühendage koos kehtiva kiipkaardiga sobiv CI-moodul. Seejärel saate juurdepääsu vastavatele skrambleeritud või tasulistele teenustele.

Sisestage kiipkaart CI-moodulisse ja CI-moodul esipaneelil oleva klapi taga paiknevasse pesa.

CI- ja kiipkaardimoodulid määravad saated, mida on võimalik deskrambleerida. Antud vastuvõtjal on kaks CI-pesa, seega saate sisestada kaks

eraldiseisvat moodulit ja saada automaatselt ligipääsu mõlemale teenusele.

Uutiliidid

See vastuvõtja toetab lisafunktsioone, nagu „Calendar” (Kalender) või „Zoom” (Suumimine).

Tõrkeotsing

Probleem	Lahendus
Esipaneelil pole kuvanäidikut. Toide puudub.	<ul style="list-style-type: none">• Ühendatud korralikult toitejuhe.
Pilt puudub.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas vastuvõtja on sisse lülitatud.• Kontrollige ühendust ja vajadusel korrigeerige.• Kontrollige kanali- ja videoväljundit ning vajadusel korrigeerige.
Halb pildikvaliteet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, ega signaal nõrk pole.• Kontrollige, kas RF-kaabel on õigesti ühendatud.
Heli puudub.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige teleri ja vastuvõtja helitugevuse taset.• Kontrollige, ega teler või vastuvõtja pole vaigistatud.• Kontrollige, kas helikaabel on korralikult ühendatud.
Kaugjuhtimispult ei tööta.	<ul style="list-style-type: none">• Suunake kaugjuhtimispult otse vastuvõtjale.• Kontrollige patareisid ja vajadusel vahetage need.• Kontrollige, ega mõni objekt esipaneeli ei varja.
Teenus ei toimi või on skrambleeritud.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas üldliidese (Common Interface) moodul ja kiipkaart on õigesti sisestatud.• Kontrollige, kas kiipkaart võimaldab valitud teenuse kasutamist.
Unustasite oma salajase PIN-koodi.	<ul style="list-style-type: none">• Vaadake selle kasutusjuhendi PIN-koodi vahetamist käsitlevat osa.

EST_110932