

Kasutusjuhend

Kaabeltelevisiooni digiboks

Palun lugege terve juhend põhjalikult läbi ja hoidke hilisemaks kasutamiseks alles.

Üldohutus

	ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI SAAMISE OHT, AVAMINE KEELATUD!	
ETTEVAATUST! Elektrilöögi saamise ohu vähendamiseks ärge avage kaant. Seade ei sisalda kasutaja poolt remonditavaid osi. Jätke mis tahes parandustööd volitatud tehnilise personali hooleks.		

Hoiatus!

- Kehavigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks järgige alati antud juhiseid.
- Enne toote puhastamist ühendage vahelduvvoolujuhe pistikupesast lahti.
- Kasutage seadme välispinna puhastamiseks ainult niisket lappi.
- Ärge kasutage lisavahendeid või lisandeid, mis pole digiboksi tootja poolt heaks kiidetud, kuna need võivad põhjustada probleeme seadme töös ja garantii tühistada.
- Ärge asetage digiboksi ebastabiilse aluse, statiivi, toe või laua peale.
- Digiboks võib alla kukkudes põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja seadme purunemise.
- Ärge blokeerige ega katke digiboksi avasid, need on mõeldud õhutamiseks ja kaitsevad seadet ülekuumenemise eest.
- Ärge kunagi paigutage digiboks radiaatori või muu küttekeha lähedusse või kohale.
- Ärge paigutage digiboks suletud paika, näiteks korraliku õhutuseta kappi.
- Ärge asetage digiboks teiste elektroonikaseadmete peale või alla.
- Seade ei tohi kokku puutuda vedelike ja pritsmetega ning sellele ei tohi asetada vedelikku sisaldavaid anumaid, näiteks vaase.
- Kasutage digiboksi toitega varustamiseks ainult teabesildil toodud tüüpi toiteallikaid.
- Toitejuhtme pistikupesast eemaldamisel tõmmake pistikust, mitte juhtmest.
- Vedage toitejuhe selliselt, et sellele ei astutaks peale ja sellele ei avaldataks survet selle peale või vastu paigutatavate objektidega. Pöörake erilist tähelepanu toitekaabli otsale, pikendusjuhtmele ja kaabli väljumispunktile seadmest.
- Kasutage pistikupesit, millel on maandus või ülepinge kaitse.
- Tõhusamaks kaitsmiseks äikese puhul või digiboksi pikaks ajaks valveta või kasutusest kõrvale jätmisel tõmmake toitejuhe pistikupesast välja ja ühendage antenn digiboksi küljest lahti.
- See kaitseb digiboksi äiksest või pingekõikumistest tingitud elektriliste kahjustuste eest.

Remontimine


Ärge üritage digiboksi omal käel remontida, kuna kaane avamisel võite puutuda kokku eluohtlikult kõrgete pingetega, samuti tühistab see seadme garantii.
Jätke mis tahes parandustööd volitatud tehnilise personali hooleks.

Osade üle kontrollimine

Veenduge, et teie digiboksiga on kaasas järgmised tarvikud.
Kaugjuhtimispult, AAA-tüüpi patareid (2 EA), video-/helikaabel, kasutusjuhend


Ülevaatlik teave digiboksi kohta

Esipaneel

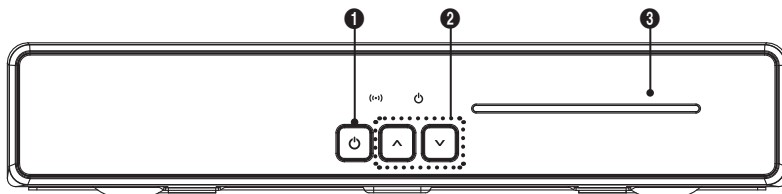

- 1. STANDBY (Toide)** Vajutage digiboksi toite sisse või välja lülitamiseks.
- 2. Kanal ^ v (Saade ^ v)** Vajutage kanali vahetamiseks või menüüsuvandi valimiseks.
- 3. Kiipkaardi pesa** Sisestage kiipkaart.

Tagapaneel

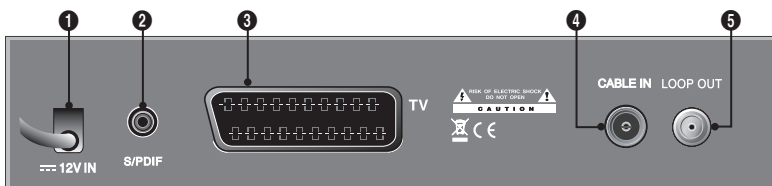


- 1. Toide** 90–250 V vahelduvvool, 50/60 Hz.
- 2. S/PDIF (koaksiaalkaabel)** Digitaalvõimendi ühendamiseks.
- 3. TV** Teleri ühendamiseks SCART kaabliga.
- 4. CABLE IN** CATV (kaabelteleviseiooni) sisendsignaali ühendamiseks.
- 5. LOOP OUT** Ühendage digiboksist tulev RF-signaali kas teleril või videomagnetofonil oleva RF-sisendpesaga.

 *Esi- ja tagapaneeli ehitusse võidakse teha muudatusi eelneva etteatamiseta.*

Kaugjuhtimispult

Kõiki seadme funktsioone on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil. Teatud funktsioone saab reguleerida ka digiboksi esipaneelil olevaid nuppe kasutades. Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist paigaldage patareid.

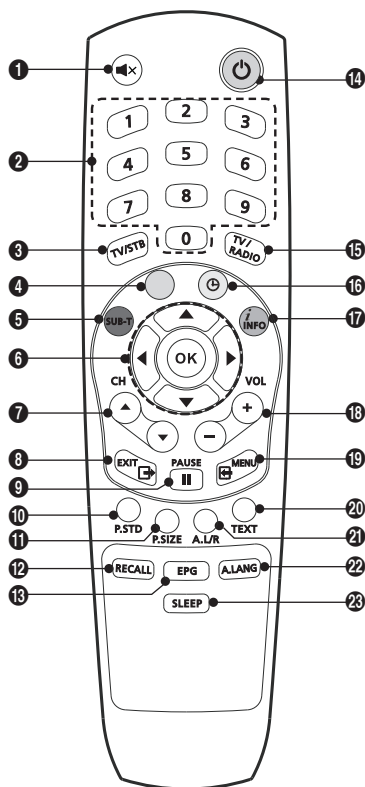

1. **MUTE (Vaigista)** Vajutage teleri heli ajutiseks sisse või välja lülitamiseks.
2. **Numbrinupud** Vajutage kanali valimiseks ja PIN-koodi sisestamiseks.
3. **TV/STB (Teler/digiboks)** Vajutage teleri- ja digiboksirežiimi vahel lülitamiseks.
4. **SORT (Sorteeri)** Vajutage kanaliloendi sorteerimiseks.
5. **SUB-T (Subtiitrid)** Vajutage subtiitrite sisse või välja lülitamiseks.
6. **▲/▼/◀/▶ (Noolenupud)** Vajutage kursori liigutamiseks ülemise, alumise, vasakpoolse või parempoolse menüüsuvandi juurde.
OK Vajutage menüü valimiseks või valitud toimingu kinnitamiseks.
7. **CH (▲/▼)** Vajutage järgmise ja eelmise kanali valimiseks.
8. **EXIT (Välju)** Vajutage menüüst tavavaatesse naasmiseks.
9. **PAUSE (Paus)** Vajutage video pausile lülitamiseks või taaskäivitamiseks.
10. **P.STD** Vajutage, et muuta pildistandardit. (Valikuline)
11. **P.SIZE (pildisuurus)** Vajutage ekraanikujutise suuruse muutmiseks.
12. **RECALL (Eelmine vaadatud)** Vajutage eelmisele vaadatud kanalile naasmiseks.
13. **EPG (Saatekava)** Vajutage tele-/raadiosaadete kava kuvamiseks.
14. **STB** Vajutage digiboksi sisse ja välja lülitamiseks.
15. **TV/RADIO (Teler/raadio)** Vajutage teleri ja raadio vahel lülitamiseks.
16. **TIMER (Taimer)** Vajutage saadete meeldetuletuste loendi kuvamiseks.
17. **INFO (Teave)** Vajutage infoakna ekraanile kuvamiseks.
18. **VOL (+/-)** Vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
19. **MENU (Menüü)** Vajutage peamenüü ekraanile kuvamiseks või eelmisesse menüüsse naasmiseks.
20. **TEXT (Teletekst)** Vajutage teleteksti ekraanile kuvamiseks.
21. **A.L/R** Vajutage helirežiimi valimiseks. (Mono, vasak, parem, stereo).
22. **ALANG (Helikeel)** Vajutage helikeele valimiseks.
23. **SLEEP (Unetaimer)** Vajutage automaatse väljalülitamise ajavahemiku seadmiseks.




Patareide kaugjuhtimispuldi sisestamine.

- Sisestamisel kindlustage, et polaarsus (+/-) oleks õige.
- Kaugjuhtimispuldi ehitust võidakse muuta eelneva ette teatamiseta.

Ühendamine

Selles peatükis on kirjeldatud digiboksi ülesseadmist. Valige vastavalt oma vajadustele sobivaim toiming. Enne digiboksi teiste seadmetega ühendamist on vaja kõikide seadmete toide lahti ühendada.

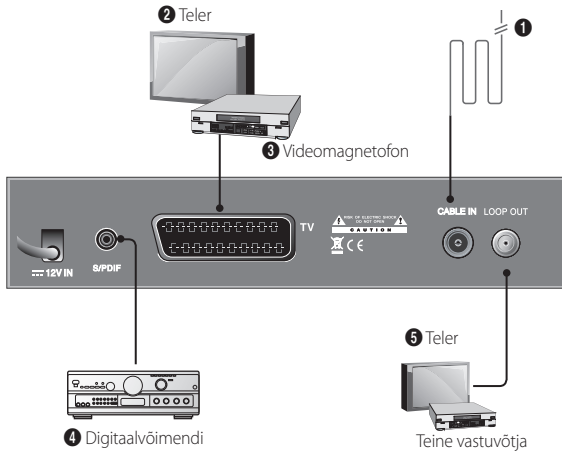

1. Antenni ühendamine (kaablisüsteem)

Ühendage kaablisüsteemist tulev antennikaabel (RF-kaabel) digiboksi pesasse CABLE IN.

2. Ühendamine teleriga

Ühendage digiboksi teleriga SCART-pesa kaudu, kui teler seda võimaldab.

3. Ühendamine videomagnetofoniga

Ühendage digiboksi videomagnetofoniga SCART-pesa kaudu, kui videomagnetofon seda võimaldab.

4. Digitaalse helisüsteemiga ühendamine

Kui teil on audiosüsteem koos S/PDIF-koaksiaalkaabli sisendiga, siis saate kõrgema kvaliteediga heli nautimiseks selle digiboksiga ühendada. Ühendage S/PDIF-koaksiaalkaabel digitaalvõimendiga.

5. Jadamisi teleri või teise vastuvõtjaga ühendamine

Kui soovite ühendada ühe kaabeltelevisioonikaabli külge ka teise analoog- või digitaalsignaali vastuvõtja, võite need ühendada jadamisi. Ühendage antennikaabli üks ots digiboksi pesasse LOOP OUT ning teine ots teleri või teise vastuvõtja RF-sisendipesasse.

Põhilised kasutustoimingud

Digiboksi sisse- ja väljalülitamine

1. Ühendage toide õigesti, digiboks lülitub ooterežiimile.
2. Vajutage digiboksi esipaneelil või kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **STB (Ooterežiim)**.


Menüüde vaatamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **MENU (Menüü)**. Ekraanile kuvatakse peamenüü.

- Vajutage kursori liigutamiseks ülemise, alumise, vasakpoolse või parempoolse menüüsuvandi juurde nuppe ▲/▼/◀/▶.
- Vajutage menüü valimiseks või valitud toingu kinnitamiseks nuppu **OK**.
- Vajutage eelmisesse menüüsse naasmiseks nuppu **MENU (Menüü)**.
- Vajutage menüüst väljumiseks nuppu **EXIT (Välju)**.

Menüü Kiirpaigaldus (Easy installation)

Menüüd „**Kiirpaigaldus (Easy Installation)**“ näete ainult esmakordsel süsteemi ühendamisel. Kiirpaigaldus pakub mugavat võimalust valida erinevaid keeli, määrata aeg ja otsida kanaleid.

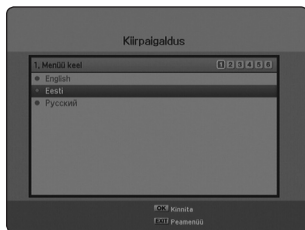

Keel (Language)

Vajutage nuppu ▲/▼, et valida soovitud keel, seejärel vajutage nuppu **OK**. Menüü, heli või subtiitrite keelt muudetakse vastavalt valitud suvandile.

Ekraani tüüp (Screen Type)

Saate määrata ekraani tüübi vastavalt valitud kuvasuhtele.

4:3 TV 4:3 Täisekraan, 16:9 Täisekraan, Letter Box (Ribapilt)

16:9 TV 4:3 Täisekraan, 16:9 Täisekraan, külgribadega pilt

Kohalik aeg (Local Time)

Saate määrata oma asukohale vastava kohaliku aja.

Vajutage nuppe ◀/▶ kohaliku aja määramiseks.

Kanalotsing (Channel Search)


Kanaleid saab otsida automaatselt või käsitsi.

Automaatotsing (Automatic Search)

1. Vajutage otsingu käivitamiseks nuppu **OK**.
2. Otsingu alustamisel kuvatakse ekraanil leitud kanalite nimed.
3. Otsingu lõppemisel kuvatakse ekraani keskele kirje "Soovid salvestada?"
4. Vajutage kanaliloendi salvestamiseks ning leitud kanalite vaatamiseks nupule **OK**.

Manual Search (Käsitsi otsimine)

1. Sisestage numbrinuppudega kaablisignaali õige sagedus ja sümbolikiirus.
2. Valige nuppude ◀ või ▶ abil konstellatsioon („**AUTO, 16, 32, 64, 128, või 256 QAM**“).
3. Vajutage nuppu ◀ või ▶, et määrata suvand võrguotsing („**Väljas**“ või „**Sees**“). Kui valite suvandi „Sees“, saate koduvõrku kasutades rohkem teenuseid otsida.
4. Vajutage otsingu käivitamiseks nuppu **OK**.
5. Pärast otsingu lõppemist vajutage nuppu **OK**, et kanaliloend salvestada.

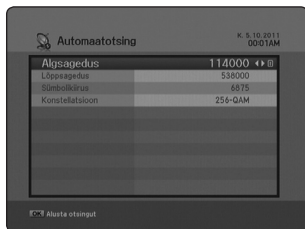

Infoakna vaatamine

Pärast telekanalite programmeerimise teostamist kuvatakse kanali vahetamisel alati infoaken.



- Iga kord, kui kanalit vahetate, kuvatakse mõneks sekundiks saate kohta käiv teave. (Selle teabe kuvamise kestuse saate valida menüüs „**Infoakna aeg**“ (Banner Time).)
- **Värvilise nupu** abil saate kasutada riba lihtsate kanalitoimingute teostamiseks.
 - **Kollane:** kanali parameetrid.
 - **Sinine:** keri saate lisainfot.

Subtiitrite keele valimine

Kui käimasoleva saate juurde edastatakse subtiitreid, kuvatakse ribal subtiitrite ikoon.

1. Subtiitrimenüü avamiseks vajutage nuppu **SUB-T (punane)**.
2. Vajutage nuppu **▲** või **▼** et valida soovitud subtiitrite keel.

Teleteksti vaatamine

Kui kanal toetab teleteksti, saate lugeda teleteksti. Teleteksti vaatamiseks vajutage nuppu **TEXT (Teletekst)**.

Taimeri seadmine

Taimerifunktsiooni kasutades saate kindlal ajal eetris olevatele saadetele meeldetuletuse määrata.

1. Vajutage nuppu **TIMER (kollane)** ja sisestage seejärel PIN-kood.
 - Kuvatakse menüü Timer (Taimer).
 - PIN-koodi tehaseseadeks on 0000.
2. Vajutage kellaaja/kuupäeva määramiseks nuppe **▲/▼/◀/▶/OK**, seejärel vajutage määratud aja salvestamiseks nuppu **OK**.
 - **Režiim (Mode):** vajutage nuppu **OK**, et valida soovitud režiim („**Üks kord** (Once), **Iga päev** (Daily), **Iga nädal** (Weekly) ja **Väljas** (Off)“).
 - **Kuupäev (Date):** vajutage nuppu **OK** ja seejärel **värvilisi nuppe** / nuppu **▲/▼/◀/▶**, et valida

soovitud kuupäev.

- **Aeg (Time):** kasutage kohaliku aja määramiseks **numbrinuppe**.
- **Kestvus (For):** kasutage aja määramiseks **numbrinuppe**.
- **Kanal (Channel):** vajutage nuppu **OK**, et kuvada kanaliloend, seejärel vajutage soovitud kanali valimiseks nuppu **OK**.

Kanalite loend

Seda menüüd kasutades saate hõlpsasti valida vaatamiseks soovitud kanali.

Kanaliloendit saate vaadata juhul, kui olete varem kanalitsingut teostanud.

Punktide **3** ja **4** kasutamiseks peate „**Muuda kanalite loendit**“ (Edit Channel List) menüüs seadistama soovitud kanaligrupid.

1. Kui te vajutate teenusvoo vastuvõtmisel nuppu **OK**, saate vaadata kanaliloendit (**TV nimekiri**).
2. Menüüs „**TV nimekiri**“ vajutage soovitud kanali valimiseks nuppu **▲** või **▼**, seejärel vajutage nuppu **OK**.
 - Telekanalite ja raadiokanalite loendi omavahel vahetamiseks vajutage nuppu **TV/RADIO (Teler/raadio)**.
3. Olemasolevate kanalite loendite kuvamiseks vajutage korduvalt nuppu **SUB-T (punane)**.
 - Kanaliloend vahetub järgmises järjekorras: **Kõik** → **Lemmikud 1-8** → **Lukustatud**
4. Kanalite sorteerimisloendi kuvamiseks vajutage rohelist nuppu **SORT (roheline)** (Sorteeri). Vajutage nuppu **▲** või **▼** et valida soovitud sorteerimisloend, seejärel vajutage kuvamiseks nuppu **OK**.
 - **Tavaline:** Kõik, Lukustatud, A~Z, Z~A.
 - **CAS** (Kanalsignalseerimisega sorteerimine): Kõik, Vaba, Conax.
 - **Võrk:** Kõik, võrgud, mida olete otsinud (Starman).
 - **Žanr:** Kõik, Film, Uudised, Meelelahutus, Sport, Lastele, Tõsiasjaline, Haridus, Elustiil, Drama, Muusika, Kunst, Päevakajaline, Erisaated, Komöödia, Dokumentaal
 - **Lemmikud**

Helikeele muutmine

1. Kui soovite vaadatava kanali helikeelt muuta, vajutage nuppu **A.LANG (Helikeel)**.
2. Vajutage nuppu **▲** või **▼** et valida soovitud helikeel.

 Helikeele vaikeaset saate valida süsteemiseadete menüüst.

Heliväljundi muutmine

Vajutage heliväljundi („**Mono, Vasak, Parem** või **Stereo**“) muutmiseks korduvalt nuppu **A.L/R**.

Menüüsuvandite kasutamine


Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **MENU (Menüü)**.

Ekraanile kuvatakse peamenüü.

Suvandite **Muuda kanalite loendit** (Edit Channel List), **Süsteemiseaded** (System Setting), **Automaatotsing** või **Manuaalotsing** puhul peate vastavas alamenüüsse sisenemiseks sisestama PIN-koodi. PIN-koodi tehaseadeks on 0000.

Muuda kanalite loendit


Siin saate muuta lemmikute loendeid, kanaleid lukustada, vahele jätta, kustutada või teise kohta liigutada.

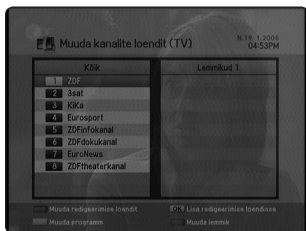

1. Loendi muutmise võimaldamiseks vajutage menüüs „**Muuda kanalite loendit**“ nuppu **SUB-T (punane)**.
2. Vajutage nuppu **▲/▼/◀/▶** et valida soovitud alamenüü, seejärel vajutage nuppu **OK**.
3. Kõikide kanalite loendist saab valitud kanali liigutada paremale kausta: **Lemmikud 1~8, Lukk, Kustuta, Jäta vahele, Liiguta** või **Zanr**.
 - Parempoolses kaustas muutmisloendisse lisamiseks vajutage nuppu **OK**.
 - Kanali muutmisloendi valitud kaustast eemaldamiseks vajutage nuppu **OK**.
 - Lemmiku ümbernimetamiseks vajutage **SINIST** nuppu.
 - Programmi nime muutmiseks vajutage **KOLLAST** nuppu.
4. Kanaliloendi kinnitamiseks vajutage nuppu **MENU (Menüü)** või **EXIT (Välju)** ja seejärel salvestamiseks nuppu **OK**.

Telekava

Saatekavast saate vaadata teavet kanalitel edastatavate saadete algusaegade kohta.

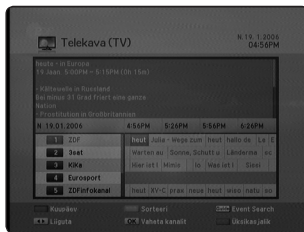


1. Valige nuppu **▲** või **▼** kasutades peamenüüst suvand „**Telekava**“ (**Program Guide**) ja vajutage nuppu **OK**. Saate vaatamisel kuvatakse nupu **EPG (Telekava)** vajutamisel järgmine menüü.

Elektroniline saatekavatable

- Vajutage kanalite vahetamiseks nuppu **▲** või **▼**. Saate sisututvustust näete ülemises aknas.
- Vajutage nuppu **◀** või **▶**, et vaadata olemasolevat elektronilise saatekava teavet aegade järgi.
- Kui teabematerjal on kuvamiseks liiga pikk, saate seda vaadata pika loendi kujul. Loendi suuruse muutmiseks vajutage **SINIST** (Keri) nuppu.
- Kanalite loendite sortimiseks vajutage **ROHELIST** nuppu.

Meeldetuletuse seadmine elektronilises saatekavas

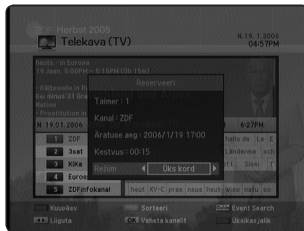

- Võimaldab seada elektronilise saatekava abil soovitud saatele meeldetuletuse.


- **KOLLASE** nupu vajutamine avab akna Reserveeri.
- Nuppude ◀/▶ abil saate valida režiimi Üks kord, Iga päev või Iga nädal.



- Mõned teenusepakkujad ei pruugi saatekavateavet edastada.
- Saatekava saate avada lihtsalt kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **EPG (Saatekava)** vajutades.

Süsteemiseaded

Kui soovite süsteemi endale meelepärasemaks kohandada, saate teatud seadistusi muuta menüü „Süsteemiseaded“ (System Setting) alammenüüdes. Sellesse menüüsse sisenemiseks peate sisestama oma PIN-koodi. PIN-koodi tehaseadeks on 0000. Koodi saab muuta menüüs „Muuda PIN-koodi“ (Change PIN Code). Vt lk 9~10.

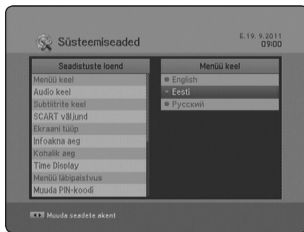

Menüüs „**Süsteemiseaded**“ (System Setting) vajutage nuppu ▲ või ▼ et valida soovitud alammenüü, seejärel vajutage nuppu ▶.

Menüü keel / Audio keel / Subtiitrite keel

Teenuse vahetamisel saate vahetada menüüde, heli ja subtiitrite keele vaikeseadet.



Kui subtiitrifunktsiooni välja lülitate, valige suvand „**Väljas**“ (Off).

SCART-väljund

Kui teie SCART-liides toetab RGB-režiimi, valige „**RGB**“.

Muul juhul valige „**CVBS**“.

Ekraani tüüp

See funktsioon võimaldab seadistada tellija teleri pildiformaadi kuvasuhteks 4:3 või 16:9. Valige teleri seadistustüüp.

- Suvandi Full Screen (Täisekraan) puhul on terve ekraan täidetud, kuid vasakult ja paremalt poolt lõigatakse osa pilti ära.
- Suvandi Letterbox (Ribapilt) puhul on pilt täies ulatuses nähtav, kuid üles- ja allaserva jäävad mustad ribad.



Ekraanitüübi funktsiooni kasutamiseks vajutage lihtsalt kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **P.SIZE** (Pildisuurus).

Infoakna aeg

Kui vahetate kanaleid, kuvatakse mõneks sekundiks infoaken.

Infoakna kuvamise kestus on võimalik muuta.

- Valige soovitud infoakna kuvamise aeg ning vajutage kinnituseks nuppu **OK**.
- Iga valitav ajaelement tähistab ajavahemikku, mille vältel infoaken jääb vahetatud kanali kuvale.

Kohaliku aeg

Saate määrata oma asukohale vastava kohaliku aja. Vajutage nuppu ▲/▼ et valida standardaegade hulgast oma ajavöönd, seejärel vajutage nuppu **OK**. Nupu ▲/▼ vajutamisel nihutatakse ajavööndit 30 minuti võrra.

Aja formaat

Aja formaadi määramine. Võimaldab programmeerida aja näitu kas 12-tunni või 24-tunni ajaarvestuses.

- 12 tund
Hetkeaja 12-tunni formaadis kuvamine.
- 24 tund
Hetkeaja 24-tunni formaadis kuvamine.

Menüü läbipaistvus

Saate väärtusi 20 kuni 100 kasutades valida videopildi ja menüüekraanide läbipaistvusastme. Valige menüüde sulandumisaste ja vajutage nuppu **OK**.


Läbipaistvusaste rakendatakse ekraanile.

Muuda PIN-koodi

Saate muuta nii Lapseluku kui Digiboksi lukuste parooli samaaegselt.

ÄRGE SEDA KOODI UNUSTAGE!
Sellela ei pääse te ligi ühelegi koodi sisestamist nõudvale funktsioonile.

1. Sisestage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe kasutades kehtiv PIN-kood.
2. Valitava uue PIN-koodi välja sisestage uus PIN-kood.
3. Uue PIN-koodi kinnitamiseks sisestage uus PIN-kood uuesti valitud PIN-koodi kinnitamiseks välja.
 - Kui PIN-kood on õige, kuvatakse ekraanile teade „Õnnestus“.

 Kui PIN-koodi unustate, siis „Sisesta PIN“ aknas vajutage värvilisi nuppe järjestuses: **punane → roheline → kollane → sinine**
Uueks PIN-koodiks saab 0000.

Lastelukk

Kui valite funktsiooni „**Lastelukk**“ olekuks „**Sees**“ või „**Väljas**“, on ligipääs teenusekanalile vastavalt sellele lubatud või keelatud. Kui valite suvandi „**Sees**“, peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui valite kanali, mis on lukustatud (vastavalt valitud kanalikontrolli seadistustele). Kui valite suvandi „**Väljas**“, saate kõiki kanaleid vaadata PIN-koodi sisestamata.

Digiboksi lukustus

Kui valite suvandi „**Sees**“, peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui vastuvõtja ooterežiimilt naaseb.

Menüülukk

Kui valite suvandi „**Sees**“, peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui sisenete menüüdesse „**Muuda kanalite loendit**“, „**Süsteemiseaded**“, „**Automaatotsing**“ või „**Manuaalotsing**“.

S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel)

Te saate kuulata digitaalset Dolby 5.1-kanalilist heli, kasutades S/PDIF-väljundit.

- Kui valite suvandi „**Väljas**“, siis väljundi kaudu digitaalheli ei edastata.
- Kui valite suvandi **PCM**, edastatakse S/PDIF-väljundi kaudu pakkimata digitaalheli.
- Kui valite suvandi **Dolby Digital** ja hetkel valitud kanaliks on Dolby helikanal, edastatakse S/PDIF-väljundi kaudu pakitud Dolby helivoogu.

Automaatne toide

Kui funktsioon Automaatne toide on seatud olekusse „**Sees**“ ja toide katkeb, lülitub digiboks voolu taastumisel automaatselt sisse ja valib kanalirežiimi, mida enne toitekatestust vaatasite. Kui funktsioon Automaatne toide on seatud olekusse „**Väljas**“ ja toide kaob, lülitub

digiboks ooterežiimile.

Algseaded

Kasutage seda suvandit, kui teil on vaja installimistoimingut nullist alustada. Kui seda kasutate, kustutatakse mälust kõik eelnevalt määratud seadistused ja salvestatud kanalid! Laaditakse vaikeseaded.

Kui soovite vaikeseaded taastada, vajutage nuppu **OK**. Võite ka menüüst väljumiseks nuppu **EXIT** (Välju) vajutada.

OTA uuendus (tarkvara uuendamine eetri kaudu)

- Kui on olemas uus OTA, siis digiboks pakub seda uuendada automaatselt.
- On võimalik alustada OTA uuendust ka manuaalselt (kätsiti). Kontrollige, kas uus tarkvara on saadaval ning vajutage pärast sageduse sisestamist nuppu **OK**. Uusim tarkvara laaditakse alla.

Süsteemiinfo

Kuvatakse järgmine süsteemiinfo: mudeli nimi (MODEL), viimane uuendus, tarkvara versioon (S/W), riistvara versioon (H/W), laadija versioon (Loader).

CA-süsteem

Menüüde kuvamiseks kasutatakse kiipkaarti.

Teie vastuvõtjal on üks kiipkaardi pesa, sisestage sobiv ja kehtiv kiipkaart.

Kiipkaart näeb välja nagu pangakaart ning annab teile õiguse vaadata kõiki kanaleid, mida te endale tellite. Digiboksi kiipkaardipesa saab kasutada ainult kiipkaartide jaoks.

1. Hoidke kiipkaarti horisontaalselt, nii et elektrooniline kiip (väike kuldne ruut) oleks suunatud ülespoole.
2. Sisestage kiipkaart esipaneelil olevasse pesa.

Seejärel saate juurdepääsu vastavatele kodeeritud või tasulistele teenustele.

Utiliit

See vastuvõtja toetab lisafunktsioone, nagu „**Kalender**“ ja „**Kirjakast**“ (kaardi teated).

Tõrkeotsing

Probleem	Lahendus
Esipaneelil pole kuvanäidikut. Toide puudub.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud.
Pilt puudub.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas vastuvõtja on sisse lülitatud.• Kontrollige ühendust ja vajadusel korrigeerige.• Kontrollige kanali- ja videoväljundit ning vajadusel korrigeerige.
Halb pildikvaliteet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas signaali tase (võimsus) ja kvaliteet on piisav.• Kontrollige, kas RF-kaabel on õigesti ühendatud.
Heli puudub.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige teleri ja digiboksi helitugevuse taset.• Kontrollige teleri ja digiboksi vaigistamise olekut.• Kontrollige, kas helikaabel on korralikult ühendatud.
Kaugjuhtimispuult ei tööta.	<ul style="list-style-type: none">• Suunake kaugjuhtimispuult otse vastuvõtjale.• Kontrollige patareisid ja vajadusel vahetage need.• Kontrollige, ega mõni objekt esipaneeli ei varja.
Teenus ei toimi või on kodeeritud.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas kiipkaart on õigesti ja korralikult sisestatud.• Kontrollige, kas kiipkaart võimaldab valitud teenuse kasutamist.
Unustasite oma salajase PIN-koodi.	<ul style="list-style-type: none">• Vaadake selle kasutusjuhendi PIN-koodi vahetamist käsitlevat osa.

