

# B660 Kiirjuhend

## Märkus:


- Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Seadet ostes kontrollige toote ja selle tarvikute kohta käivat infot. Toote pakend ei sisalda kõiki tarvikud. Vajaduse korral pöörduge nende ostmiseks kohaliku edasimüüja poole.
- Käesolevas juhendis kirjeldatakse lühidalt seadme tööd. Üksikasju haldusparameetrite määramise kohta vaadake veebihalduslehel asuvat Spikrit.

## Seadmega tutvumine

### Rakendusstsenaariumid


#### Stsenaarium 1:

Saate seadme juurdepääsuks Internetti ühendada arvutiga. Konkreetsed ühendustoimingud sõltuvad arvuti operatsioonisüsteemist. Seadme ühendamiseks arvutiga järgige kuvatavaid juhiseid.

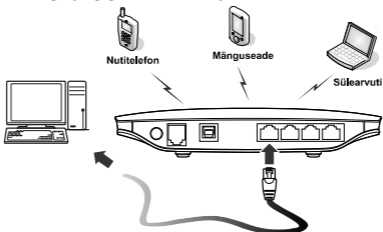


## (Valikuline) Stsenaarium 2:

Saate telefoni häälkõnede tegemiseks ühendada seadme telefoniporti.

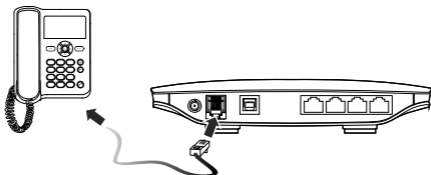


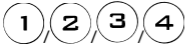

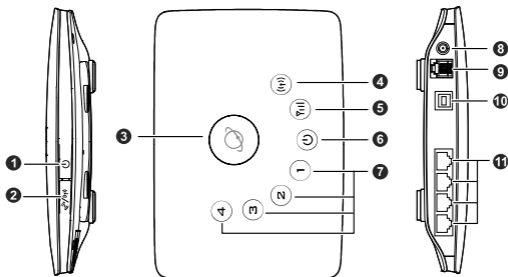
## Välisvaade



- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Toitenupp             | 7. LAN-i märgutuled  |
| 2. Nupp Wi-Fi/WPS        | 8. Välisantenni port |
| 3. Numbrivaliku nupp     | 9. Telefoniport      |
| 4. Wi-Fi/WPS-i märgutuli | 10. Toiteport        |
| 5. Võrguoleku märgutuli  | 11. LAN-i pordid     |
| 6. Toite märgutuli       |                      |

## Märgutuled

Märgutuli	Olek
 Wi-Fi/WPS-i märgutuli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Põleb püsivalt: Wi-Fi on sisse lülitatud.</li><li>• Vilgub: luuakse WPS-ühendust.</li><li>• Kustunud: Wi-Fi on välja lülitatud.</li></ul>
 Võrguoleku märgutuli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Punase märgutule kiire vilkumine: abonendi tunnusmooduli (SIM) kaart pole saadaval (SIM-kaart pole paigaldatud, see on rikkis või PIN-koodi ei kinnitata).</li><li>• Püsiv kollane märgutuli: seade on võrku registreeritud.</li><li>• Püsiv roheline märgutuli: seade on Internetti ühendatud.</li><li>• Kustunud: signaali ei võeta vastu.</li></ul>
 Toite märgutuli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Põleb püsivalt: toide on sisse lülitatud.</li><li>• Kustunud: seadme toide on välja lülitatud.</li></ul>
 LAN-i märgutuled	<ul style="list-style-type: none"><li>• Põleb püsivalt: võrgukaabel on ühendatud.</li><li>• Vilgub: toimub andmeedastus.</li><li>• Kustunud: võrgukaabel pole ühendatud.</li></ul>

### Märkus:

- LAN: traadita kohtvõrk
- USB: universaalne jadasiin
- Wi-Fi: Wireless Fidelity (raadiokohtvõrk)
- WPS: Wi-Fi kaitstud seadistus


# Nõuded arvuti riist- ja tarkvarale

Arvuti soovitatavad tehnilised andmed:

- Kesksprotsessor (CPU): Pentium 500 MHz või kiirem
- Muutmälu (RAM):  $\geq 128$  MB
- Kõvaketas: 50 MB vaba kettaruumi
- Operatsioonisüsteem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista või Windows 7
- Vedelkristallekraani (LCD) resolutsioon: vähemalt 800 x 600 pikslit (soovitatav 1024 x 768 pikslit)

## SIM-kaardi paigaldamine

1. Libistage kaardikate pealt ära.
2. Paigaldage SIM-kaart kaardipesasse. Jälgige, et SIM-kaardi kuldkontaktidega ala jääks allapoole ja viltulõigatud nurk ühtiks kaardipesa vastava nurgaga.
3. Libistage kaardikate tagasi kaardi peale.

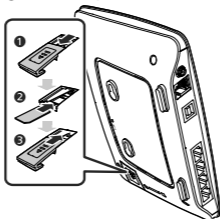


**Tähelepanu:** enne SIM-kaardi eemaldamist veenduge, et seadme toide on välja lülitatud ja seinakontaktist lahti ühendatud.

## (Valikuline) Lauaaluse kasutamine

Seadme võib paigutada tasasele pinnale nagu laud või tööpind või riputada seinale. Seadme püstasendis hoidmiseks võib kasutada ka lauaalust.

Lauaaluse kasutamiseks paigutage seadme lauaaluse piludesse fiksaatorid vastavalt allolevale joonisele.

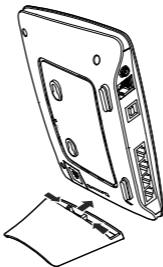


### Märkus:

- Signaali heaks vastuvõtuks asetage seade kõrgemale kohale või akna lähedale.
- Raadiosignaali poolt põhjustatava müra vältimiseks paigutage seade muudest elektriseadmetest vähemalt 1 meetri (3,28 jala) kaugusele.

## (Valikuline) Välisantenni paigaldamine

Halva võrgusignaalse kohtades ühendage seadme välisantenni porti välisantenn. Kravige välisantenn lõpuni kinni vastavalt allolevale joonisele.

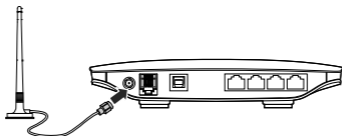


### Märkus:

- Kui puudub vajadus välisantenni ühendamiseks, siis jätke see jaotis vahele.
- Enne välisantenni kasutamise alustamist logige veebihalduslehele sisse (<http://192.168.1.1>) ja seadke antennirežiimiks väline režiim. Üksikasju vaadake veebihalduslehel asuvalt Spikrit
- Kasutage välisantenni ainult siseruumides.
- Kõne- või andmeteenuuse kasutamise ajal ei saab teha ümberlülitust sise- ja välisantenni vahel.

## (Valikuline) Telefoniga ühendamine

Kui soovite seadmega häälkõnesid teha, siis ühendage seade vastavalt allolevale joonisele.

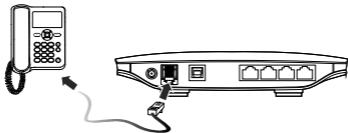


## Märkus:

- Kui te ei kavatse seadet kõneteenusteks kasutada, siis jätke see jaotis vahele.
- Raadiosignaaliid võivad halvendada telefoniühendust ja kõne kvaliteeti. Võimaliku müra vältimiseks paigutage telefon seadmest vähemalt 1 meetri (3,28 jala) kaugusele.
- See port on ette nähtud telefonide jaoks. Ärge kasutage seda PSTN-ühenduse jaoks, mis võib põhjustada ülemääraast kuumenemist või isegi kahjustada seadet.

## Ühendamine arvutiga

Kasutage Etherneti kaablit arvuti ühendamiseks ühega seadme LAN-i portidest vastavalt allolevale joonisele.

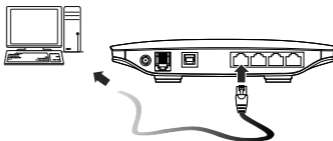


Kui ühendus seadme ja arvutiga on loodud, siis süttib vastav seadme LAN-i märgutuli.

Jälgige, et Etherneti kaabli pikkus ei ületaks 100 meetrit (328 jalga).



# Toite ühendamine

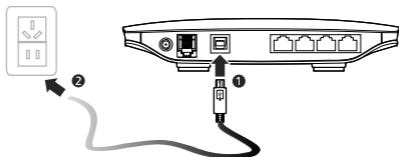Ühendage ühilduv toiteadapter seadme toiteporti ja seejärel seinakontakti.



**Märkus:** mitteühilduva toiteadapteri kasutamine võib seadet kahjustada.



## Seadme sisse- või väljalülitamine



- Pärast seinakontakti ühendumist lülitub seadme toide automaatselt sisse.
- Seadme käsitsi sisselülitamiseks hoidke nuppu  niikaua allavajutatuna, kuni kõik märgutuled süttivad.
- Seadme väljalülitamiseks hoidke nuppu  niikaua allavajutatuna, kuni kõik märgutuled kustuvad.

## Traadita ühenduse seadistamine

### Seadme Wi-Fi sisselülitamine

Seadme toite sisselülitamisel lülitatakse seadme Wi-Fi vaikimisi automaatselt sisse.

Wi-Fi käsitsi sisselülitamiseks hoidke nuppu  niikaua allavajutatuna, kuni  jääb püsivalt põlema.


**Märkus:** Wi-Fi väljalülitamiseks hoidke nuppu  2 sekundi jooksul allavajutatuna ja seejärel eemaldage sõrm. Märgutuli  kustub.



## Wi-Fi ühenduse seadistamine

**Märkus:** enne Wi-Fi ühenduse seadistamist veenduge, et arvutisse on installitud raadiovõrgu adapter. Kui raadiovõrgu adapter töötab õigesti, siis saate leida raadiovõrguühenduse arvuti ühenduste haldurist.

### Meetod 1: Wi-Fi ühenduse seadistamine.

1. Veenduge, et  põleb püsivalt.
2. Kasutades arvuti ühenduste haldurit, leidke skaneerimise teel saadaolevad raadiovõrguühendused.
3. Looge ühendus selle raadiovõrguga, millel on seadmega sama mestiident (SSID).




### Märkus:

- Kui raadiovõrguühendusel on lubatud kasutada turvamehhanismi, siis sisestage õige võrguvõti.
- Vaikimisi kasutatavad SSID ja Wi-Fi võtmed on trükitud seadme sildile.
- Raadiovõrgu volitamata kasutamise vältimiseks muutke SSID ja Wi-Fi võtmeid. Üksikasju vaadake veebihalduslehel asuvalt Spikrit.

### Meetod 2: (Valikuline) WPS-ühenduse seadistamine.

Kui klient, millega seade ühendust loob, toetab WPS-i, genereeritakse võrguvõti automaatselt.

WPS-ühenduse seadistamiseks:



1. Veenduge, et  põleb püsivalt.
2. Hoidke nuppu  niikaua allavajutatuna, kuni  hakkab vilkuma WPS-ühenduse aktiveerimiseks.
3. Aktiveerige WPS-ühendus kliendi juures.

**Märkus.** Kliendi toimingute üksikasju vt selle kasutusjuhendist.

# Internetiga ühenduse loomine

Pärast ühenduse loomist seadme ja kliendi vahel pääsete Internetti järgnevas tabelis loetletud režiime kasutades.

Valige sobiv režiim vastavalt oma andmeteenuuse eest maksmise süsteemile. Kui maksate näiteks Internetiga ühenduses oldud aja eest, siis on soovitatav valida käsirežiim. Oma andmeteenuuse eest maksmise süsteemi kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Režiim	Kirjeldus
Automaatne	Pärast toite sisselülitamist ühendab seade end automaatselt Internetti. Pärast ühenduse loomist ei ühenda seade end automaatselt Internetist lahti.
Käsitsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoidke nuppu  niikaua allavajutatuna, kuni  jääb püsivalt põlema, mis näitab, et olete Internetti ühendatud.</li><li>• Logige end veebihalduslehele sisse ja seejärel ühendage end Internetiga või lõpetage ühendus vastavalt kuvatavatele viipadele.</li></ul>
Nõudmisel	Pärast toite sisselülitamist ja edastatavate andmete olemasolul ühendab seade end automaatselt Internetti. Kui eelmääratud ajavahemiku jooksul andmeedastust pole, ühendab seade end automaatselt Internetist lahti.

# Veebihalduslehe kasutamine

Seadme seadistusi saab konfigurereida ja hallata veebihalduslehte kasutades.

1. Käivitage veebibrauser ja sisestage aadressiribale **http://192.168.1.1**.
2. Sisestage salasõna ja logige end veebihalduslehele sisse. Vaikesalasõnaks on **admin**.

## Märkus:

- Seadme kaitsmiseks saab veebihalduslehele korraga sisse logida ainult üks kasutaja.
- Oma konto kaitsmiseks vahetage kohe salasõna. Üksikasju vaadake veebihalduslehel asuvalt Spikrit.

# Tehaseseadistuste taastamine


Kui te pole kindel, milliseid seadistusi olete konfigurereerinud või muutnud, võite taastada tehase vaikeseadistused, millega seade saabus, ja seejärel seadme uuesti konfigurereida.

Tehase vaikeseadistuste taastamiseks kasutage terava otsaga eset ja hoidke

sellega nuppu RESET niikaua allavajutatuna, kuni kõik märgutuled (1), (2), (3) ja (4) hakkavad vilkuma.

Pärast tehase vaikeseadistuste taastamist taaskäivitus seade automaatselt.

**Märkus:** Tehase vaikeseadistuste taastamine kustutab kõik seadme kasutaja poolt määratud seadistused veebihalduslehel ja taastab nende vaikeseaded.

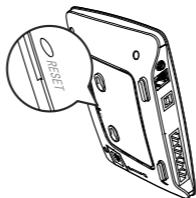

# Edasised näpunäited

Kui seade ei tööta õigesti:

- vaadake veebihalduslehel asuvat Spikrit.
- taaskäivitage seade.
- taastage seadme tehaseseaded.
- võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

**Autoriõigus © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012.  
Kõik õigused kaitstud.**

KÄESOLEV DOKUMENT ON AINULT TEABEKS EGA SISALDA MINGEID  
GARANTIISID.

Külastage [www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline](http://www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline), et saada oma riigi või regiooni hiljuti uuendatud teabeliini number ja e-posti aadress.

Version: V100R001\_01 Osa number: 96721458