


Polycom® VVX® 450 Business IP Phones

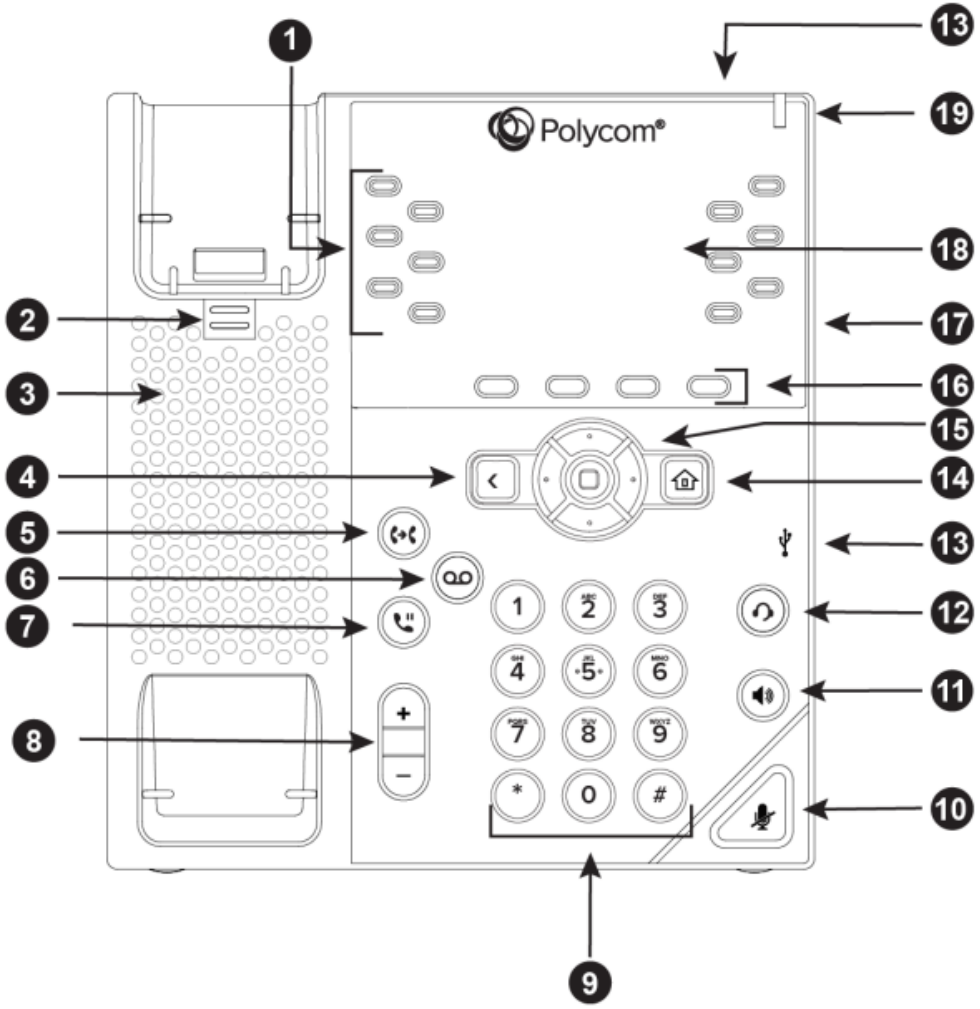

	Nupu nimi	Kirjeldus
1	**Liini/kiirvaliku nupud**	Võimaldab valida telefoniliini, vaadata liinil olevaid kõnesid, või helistada lemmikkontaktile.
2	**Telefonitoru pesa sakk**	Hoiab telefonitoru turvaliselt hargil, kui telefoni on paigaldatud seinale või suure nurga alla. Kasutamiseks võtke telefonitoru hargilt, eemaldage sakk, pöörake seda nii, et see oleks väljaulatuv ja paigaldage see uuesti. Paigutage telefonitoru nii, et saki eend sobib telefonitoru pessa.
3	**Valjuhääldi**	Võimaldab rääkida valjuhääldi kaudu.
4	**Tagasinupp**	Võimaldab naasta eelmisele ekraanile.
5	**Siirda nupp**	Võimaldab aktiivse kõne edasi suunata.
6	**Kõneposti nupp**	Võimaldab kiirelt kõneposti helistada, kuulata teateid ning teha kõneposti seadetes muudatusi.
7	**Ootele nupp**	Võimaldab aktiivse kõne panna ootele või ootelt eemaldada.
8	**Helitugevuse nupp**	Reguleerib kõnetoru, peakomplekti, valjuhääldi või helisemise helitugevust.
9	**Klahvistik**	Võimaldab sisestada numbreid, tähti ja spetsiaalsümboleid.
10	**Vaigistuse nupp**	Vaigistab mikrofoni.
11	**Valjuhääldi nupp**	Aktiveerib kõne valjuhääldis.
12	**Peakomplekti nupp**	Aktiveerib kõne peakomplektis.
13	**USB port**	Võimaldab ühendada USB-ga mälupulka või peakomplekti.
14	**Menüü nupp**	Kuvab menüüd ja naaseb avaekraanile.
15	**Navigatsiooni nupud/valiku nupp**	Võimaldab liikuda valikute menüüdes ning teha valiku.
16	**Funktsiooninupud**	Võimaldab kasutada erinevaid kõnefunktsioone.
17	**Turvapesa**	Võimaldab kinnitada telefoni turvakaabli külge.
18	**Ekraan**	10.9 cm (4,3 tolline) värviline ekraan, mis kuvab menüüd ning valikuid.
19	**Sõnumiindikaator**	Signaaltuli, mis annab teada uute kõnepostisõnumite saabumisest.

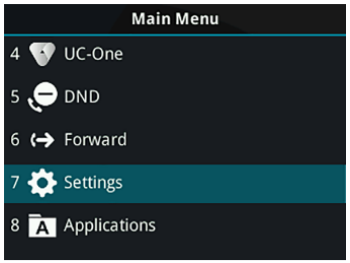

Menüü
Kuvab sõnumeid, seadistusi ja muud infot. Saadaval igal hetkel.

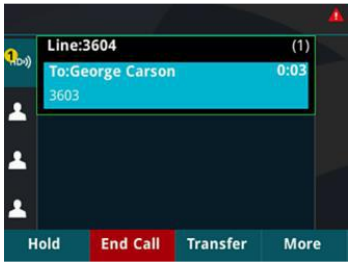

Kõneekraan
Kuvab kõiki aktiivseid ja ootel olevaid kõnesid.



Avaekraan
Kuvab Telefoni liine, lemmikuid ja funktsiooninuppe. Saadaval igal hetkel.

Kõnede algatamine

Telefonis võib olla ainult üks aktiivne kõne.
Kõne algatamiseks:

» Tee ühte järgmisest:

- Sisesta telefoninumber ja tõsta kõnetoru.
- Vali kontakt kõnelogist (**Recent Calls)**.
- Valjuhääldis kõne alustamiseks sisesta telefoninumber ja vajuta .
- Peakomplektiga kõne alustamiseks sisesta telefoninumber ja vajuta .

Kõnedele vastamine

Võid vastata kõnele kasutades kõnetoru, valjuhääldit või peakomplekti.
Kõnele vastamiseks:

» Tee ühte järgmisest:

- Kõnetoruga vastamiseks võta toru hargilt.
- Valjuhääldiga vastamiseks vajuta või vajuta **Answer** funktsiooninuppu.
- Peakomplektiga vastamiseks vajuta .

Kõne lõpetamine

Aktiivse kõne võid lõpetada igal ajal. Ootel oleva kõne pead lõpetamiseks enne ootelt võtma.

Aktiivse kõne lõpetamine:

Aseta kõnetoru hargile, vajuta või , või vajuta **End Call** funktsiooninupule.

Ootel kõne lõpetamiseks:

1 Vali ootel kõne ja vajuta **Resume.**

2 Vajuta **End Call.**

Kõnede ootel hoidmine ja jätkamine

Saad mitut kõnet ootele võtta ning võid igal ajal jätkata.

Kõne ootele lülitamiseks:

» Vali kõne ja vajuta või **Hold** funktsiooninuppu.

Kõne jätkamiseks:

» Vali kõne ja vajuta või **Resume** funktsiooninuppu.

Kõnede siirdamine

Kõnesid saad edasi siirdada ükskõik millisele kontaktile.
Heliseva kõne suunamiseks:

1 Vali kõneekraanilt **Forward**.

2 Sisesta kontakti number ja vali **Forward**.

Vastuvõetud kõne siirdamiseks:

1 Vajuta või **Transfer** funktsiooninuppu.

2 Sisesta telefoninumber või kontakt.

3 Kui valitud kontakt on vastanud, siis vajuta või **Transfer** funktsiooninuppu .

Kui valid **Blind**, siis kõne siirdatakse vahetult sisestatud numbrile või kontaktile.

Kõnede suunamine

Saad suunata sissetulevad kõned vahetult või edastada kõik sissetulevad kõned kontaktile.

Kõikide sisenevate kõnede suunamiseks:

1 Vali menüüst **Forward**.

2 Vali suunamisetüüp – **Always, No answer** või **Busy.**

3 Sisesta kontakti number(ettevõttesiseselt lühinumbrile, ettevõtte välisele numbrile suunakoodiga, +372xx) ning vali **Enable**.

Kui valid **No Answer**, saad sisestada helisemiste arvu enne kui kõne edasi suunatakse.

Kõnesuunamiste deaktiveerimiseks:

1 Vali menüüst **Forward** või **Fwd** funktsiooninupp.

2 Vali aktiivne suunamisprofiil ja vali **Disable**.

Konverentskõne algatamine

Saad pidada konverentskõnet kuni 3 osapoolega(ise kaasaarvatud).

Konverentskõne algatamiseks:

1 Helista kontaktile. Vali **Conference** ning alusta kõnet järgmisele kontaktile.

2 Kui kontakt vastab kõnele, vali **Conference**.

Saad kõnesse lisada ka aktiivseid ja ka ootel olevaid kõnesid.

Viimaste kõnede logi

Viimaste kõnede – vastuvõetud, helistatud ja vastamata kõnede vaatamiseks:

- Liigu menüüs **Directories > Recent Calls**.
- Viimased vastatud kõned vajuta nool vasakule.
- Viimased vastamata kõned vajuta nool alla.
- Viimased valitud kõned vajuta nool paremale.

Kõneposti kuulamine

Kui sulle on jäetud uusi teateid kõneposti, siis kuvatakse avaekraanil ikooni.

Kõneposti teadete kuulamiseks:

1 Avaekraanilt vali **Messages.**

2 Vali **Message Center > Connect.**

DND (Do Not Disturb) aktiveerimine

DND funktsioon võimaldab sul nupuvajutusega aktiveerida kõikide kõnede blokeerimise ning juhul kui sul on aktiveeritud suunamisereegel, siis liiguvad kõned kõneposti.

DND aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks:

» Avaekraanil vali **DND**.

Muuda helinatooni

Saad muuta kõikide sisenevate kõnede helinatooni kui ka eraldi kontaktile.

Helinatooni muutmiseks:

» Vali menüüst **Settings > Basic > Ring Type.**

» Vajuta **Play** helinatooni ettemängimiseks.

» Vali helinatoon vajutades **Select**.

Ühenduspesad

