



## Kasutusjuhend

[www.myki.watch](http://www.myki.watch)



### Kuidas ma MyKi™ kella seadistan?

1. Võta kell karbist välja ja kirjuta üles 10-kohaline ID-number.
2. Laadi kell kaabli abil standardse 5 V USB toiteallikaga.
3. Vajuta toitenuppu ja hoia seda all, kuni kuvatakse tervitussõnum.
4. Installeeri rakendus MyKi Watch Androidile või iOS-ile või mine veebilehele <https://my.myki.watch>.
5. Ava äpp või veebileht ja loo oma konto.

### Kuidas MyKi™-kella laadida ja kui kaua see aega võtab?

Ava SOS-nupu kõrval asuva laadimisava kate. 5 V USB toiteallikat kasutades võtab MyKi™ kella aku laadimine aega umbes 120 minutit. Võid kasutada tavalist mobiiltelefoni laadijat.

### Kuidas luua MyKi™ konto?

- Ava äpp või veebileht <https://my.myki.watch> ja loo oma konto:
- sisesta kasutajanimi
- sisesta parool (peaks sisaldama 6 või enam tähemärki)
- kinnita parool
- sisesta oma mobiiltelefoni number
- sisesta kella 10-kohaline ID-kood, mille leiad karbist „MyKi ID-numbri“ alt
- vajuta „Saada turvakood kellale“ ja kellale ilmub 4-kohaline PIN-kood
- sisesta saadud PIN-kood
- sisesta lapse nimi
- sisesta kella SIM-kaardi telefoninumber
- lõpeta registreerimise protsess

### Kuidas ma saan kella ekraani välja lülitada?

MyKi™ ekraan lülitub välja automaatselt, kui seda pole 8 sekundit puudutatud.

### Kuidas ma saan kella avalikes kohtades välja lülitada, näiteks kinos?

Kui oled MyKi™-kella mobiiliäpiga ühendanud, ei saa seda toitenupust välja lülitada. Juhul kui viibid avalikus kohas, näiteks teatris, kus pead telefoni välja lülitama, või lennukirežiimi panema, kasuta äppi: vali seadistuste menüüst „Kella väljalülitamine“.

### Kuidas sammulugejat kasutada?


Ekraani alumises nurgas asuva kõndiva inimese ikooni kõrval kuvatav number näitab sinu lapse poolt päevas kõnnitud sammude arvu.

### Kas MyKi™-kell on veekindel?

**ETTEVAATUST!** MyKi™ Touch'i kell EI OLE veekindel. Veega kokupuutumise korral lülita seade välja ja lase kellal rätikul kuivada toatemperatuuril. Oota vähemalt 4 tundi enne kella uuesti sisselülitamist.

### MyKi™-kella osad ja funktsioonid:

Ekraan lülitub sisse mistahes nupu vajutamisel. Funktsioonide kasutamiseks peab ekraan töötama.

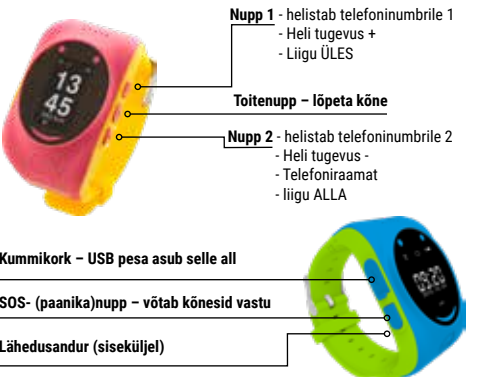

- **Ekraan** – ekraan lülitub sisse, kui vajutad mõnda kella nuppu. Ekraanil kuvatakse kella-aeg ja kuupäev, GSM-signaali tugevus, aku tase, GPS-signaal, auhinnad, uued sõnumid ja sammulugeja.
- **Nupp 1** – pikk vajutus helistab esimesele numbrile SOS- ja perenumbrile; lühike vajutus üles-nooleklahvile telefoniraamatus suurendab helitugevust kõne ajal.
- **Toitenupp (sisse/välja)** – kõne lõpetamine. Keeldub sissetulevast kõnest. Pikk vajutus: alustab äpile saadetava häälsõnumi salvestamist; viib tagasi põhiekraanile.
- **Nupp 2** – pikk vajutus helistab teisele numbrile SOS- ja perenumbrile. Lühike vajutus: avab telefoniraamatu; valib telefoni telefoniraamatust. Alla-nooleklahv telefoniraamatus vähendab helitugevust kõne ajal.
- **Kummikork** – kaitseb USB-pesa, hoides vett ja mustust kella sisse sattumast. Korgi all on USB-pesa kella laadimiseks.
- **SOS- (paanika) nupp** – SOS-nupu lühikese vajutamisega saad sissetulevaid kõnesid vastu võtta või kuulata sissetulevaid häälsõnumeid. SOS-nuppu all hoides algab kõne SOS- ja perenumbritele ja teavitust saadetakse äppi.

### Kuidas saata häälsõnumit MyKi™-kellast?

Ekraan lülitub sisse, kui vajutad mõnda kella nuppu. Vajuta ja hoia all toitenuppu (mis asub nupu 1 ja nupu 2 vahel). Ekraanile ilmub ajaloendur, mis näitab sõnumi pikkust. Nüüd salvestab kell sinu sõnumit. Kell lõpetab sõnumi salvestamise, kui vabastad toitenupu. Toitenupust lahti lastes saadab kell automaatselt sõnumi äppi. Äpist saad teavituse, et su laps on sulle saatnud uue häälsõnumi.

### Miks ma ei saa kellalt teavitusi?

Kui teade on sisse lülitatud mobiiliäpis Seaded > Teavitused, aga su mobiiltelefoni ikkagi teavitusi ei tule, ei pruugi su telefon olla teavituste saamiseks seadistatud. iPhone'i (iOS) jaoks anna oma mobiiltelefoni seadistuste menüü teadete paneelis MyKi kella äpile luba teateid saata. Androidi jaoks ava Seaded > Rakenduste haldur (Apps), vali rakenduste loendist äpp MyKi kell ja anna luba teavituste saatmiseks. Teavitusi ei saa ka juhul, kui su seade ei ole internetiga ühendatud.

### Kuidas lisada äppi lapse pilt?

Puuduta vasakus ülannurgas kaameraikooni. On tõenäoline, et MyKi kella äpp vajab luba sinu mobiiltelefoni kaamera kasutamiseks. Sel juhul vali „Luba“ ja seejärel tee oma lapsest pilt.

### Kas ma saan kella jälgida kahest telefonist?


Anna oma MyKi kella äpi registreeritud kasutajanimi ja parool AINULT inimestele, keda usaldad. Ei ole soovitatav lubada teiste ligipääsu oma lapse MyKi™-kella äpile.


### Kuidas ma oma lapse asukohta näen?


Asukoha paneelis asuv ikoon näitab kaardil, kus su laps asub. Vaikimisi pildi saad asendada oma lapse pildiga. Selleks klõpsa äpi ekraanil vasakus ülannurgas asuval fotoikoonile.


## MyKi kella äpp


### Kuidas toimib asukohta paneel?


 **Asukohta paneel** näitab kella asukohta kaardil ja kui võimalik, siis ka sinu asukohta.

 **Kollane ikoon** näitab, et kell on käe pealt ära võetud.


 **GPRS signaal** - näitab mobiilsidevõrgu katvuse tugevust.

 **Aku** - näitab aku taset.


 **GPS satelliidid** - näitab kella praeguse asukohta kindlaks määramiseks kasutatud satelliitide arvu.


 **Kiirus** - näitab, kui kiiresti kell hetkel liigub.


 **Vajutades rohelisele nupule**, saad MyKi kellale helistada.

 **Vajutades oranžile nupule**, paned MyKi kella endale või sinu valitud telefoninumbrihelistama.

### Kuidas toimib asukohta ajaloo paneel?

 Näitab täna või viimase 30 päeva jooksul registreeritud konkreetseid asukohti ajatemplitega.


 Näitab iga registreeritud asukohta. Vajutades muutub see punaseks ja lähestikku asuvad asukohad grupeeritakse ühte asukohta.

 **Asukohta ajaloo taasesitus.** Vajutades kahekordistub ja kolmekordistub asukohtade taasesitamise kiirus. Veel ühe vajutuse korral jätkub taasesitus tavakiirusega.


**Turvatsoon** - saad seada kaks turvatsooni. Esimesel käivitumisel näed kaarti perimeetriga. Liiguta kaarti ringi all, et määrata soovitud piirkond. Saad turvatsooni raadiust muuta (suurendada või vähendada). Vajutades nupule „Järgmine“, avaneb selle turvatsooni aktiivse aja konfigureerimise menüü - ajavahemikuga „alates“ ... „kuni“ saad määrata aja, mis kellast millise kellani see turvatsoon peaks aktiivne olema. Pärast „Valmis“ vajutamist salvestatakse esimene turvatsoon äppi. Turvatsoone saad aktiveerida või deaktiveerida vastava turvatsooni lülitiga. Kui laps lahkuks alast, kus turvatsoon on aktiivne, saad selle kohta teate.

**Kiirusepiirang** - see funktsioon aitab sul jälgida oma lapse liikumiskiirust. Määra kiirusepiirang, mida ei tohi ületada. Kui sõidad autos, määra suurem kiirus. Kui su laps on autos või muus sõidukis, mis ületab seatud kiirusepiirangu ja kiirusepiirang on aktiivne, saad kohe teavituse.


### Kuidas toimib tekst- ja häälsonumite paneel?

 **Logi äppi sisse**, liigu tekstsõnumi paneeli ning vajuta vasakul all olevale lahtrile. Saad kirjutada kuni 20 tähemärki, kuid võid saata piiramatut arvu sõnumeid, vajutades tarkvaraklaviatuuri all paremal asuvaid klahve „Saada“ või „Sisesta“. Samas paneelis saad saata ja kuulata sulle saadetud häälsonumeid. Lapse häälsonumi kuulamiseks vajuta vastuvõetud sõnumile.


### Kuidas saata lapsele auhind?

 Lapse aktiivsuse paneeli allservas (kui ülaoasas on valitud „Täna“) on väike punane südameikoon. Südamest vasakul on miinusmärk (-) ja südamest paremal plussmärk (+). Saad saata lapsele auhinnana südameid igal ajal. Kui vajutad plussmärki, saadetakse süda, mis kuvatakse kella ekraanil. Kui soovid lapsele teada anda, et ta on ebasobivalt käitunud või teinud midagi, mida ei tohiks, võid südamed eemaldada, vajutades miinusmärki. Südameid kuvatakse reaalajas.


### Kuidas toimib lapse aktiivsuse paneel?

 Selles paneelis saad sisestada lapse pikkuse, kaalu, soo, sünniaja jne. Lapse käe peal olev kell tuvastab lapse aktiivsuse taset. MyKi kella äpi parameetri seadistustes tuvastab kell, kas su laps on piisavalt aktiivne või peaks rohkem liikuma. Ekraani ülaoasas on toimingute kalender, kus saad vaadata lapse päevast aktiivsust ehk tehtud samme, läbitud vahemaid ja kulutatud kaloreid. Samas paneelis on ka „Une aktiivsuse“ funktsioon, mis jälgib magava lapse aktiivsust.


### Kuidas seadistada alarme?

 MyKi kella äpis saad alarmide paneelis (parempoolseimas osas) seadistada kuni kolm alarmi lapse äratamiseks või päeva jooksul erinevatest tegevustest teavitamiseks. Alarmide käivitumiseks saad seadistada päeva ja kellaaja.

### Mis on kella asukohta leidmise funktsioon ja kuidas seda kasutada?

 Kui kella pole käe peal ja sa ei tea, kus see asub, saad selle asukohta tuvastada kella äpi abil: Vajuta kella nimest paremal asuvat ikooni ja vali „Helise“. Helin aitab sul kella üles leida.

### Mis on kella sündmuste logi?

 See menüü näitab kellaga seotud viimast 100 sündmust koos kuupäeva ja kellaajaga.

### Millised võimalused on kella seadistuste menüüs?

Pärast andmete lisamist või muutmist seadistuste menüüs ära unusta vajutada „Salvesta“.

■ **Vali keel** - selles menüüs saad näha, valida või muuta MyKi kella äpi keelt.

■ **Konto seaded** - siin on nähtav registreeritud konto nimi ning on võimalik muuta konto parooli, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Selles menüüs saad lisada uue kella - näiteks juhul, kui sul on rohkem kui üks laps - ja teavet samalt kontolt jälgida. Selles menüüs saad oma kontolt ka kella eemaldada või oma konto kustutada.

■ **Teavitused** - selle menüü abil saad aktiveerida ja deaktiveerida MyKi kellalt mobiiliäpile saadetavad teavitused.

■ **Logi välja** - siit saad äpi kontolt välja logida.

■ **Kella info** - sellest menüüst näed kella ID-d (seerianumbrit), kella nime ja kellas oleva SIM-kaardi telefoninumbrit.

### Seadistuste menüü

■ **SOS ja pere telefoninumbriid** - SOS ja perenumbritel on kolm välja, kuhu saad sisestada kolm telefoninumbrit. Kui SOS-nuppu all hoida, siis helistatakse neile numbritele, kuni ühega neist saadakse ühendust, üks neist keeldub kõnest või kõne jõuab kõneposti. Esimene väli sisaldab telefoninumbrit, millele helistatakse, kui hoida all nuppu 1. Teine väli sisaldab telefoninumbrit, millele helistatakse, kui hoida alla nuppu 2. Ära unusta vajutada „Salvesta“!

■ **Mitte segada režiimi lüliti** - kui ajaperiood (nädalapäevad ja aeg) on määratud ja see režiim on aktiveeritud, siis sisestavatest kõnedest keeldutakse.

■ **Madala energia režiimi lüliti** - madala energia režiim vähendab kella energiatarbimist, pikendades asukohateadete esitamise ajavahemikke ning piirates turvatsooni ja kiirusepiirangu funktsioone.

■ **SMS-märguanded** - selles menüüs saad määrata eeskirjad, mille kohaselt peab MyKi™-kell saatma SMS-i SOS- ja perenumbritel all olevale esimesele numbrile ning äpile. SMS-märguandeid saad sisse ja välja lülitada, kui vajutad SOS-nuppu ja kui aku tase langeb.

■ **E-posti märguanded** - selles menüüs saad aktiveerida ja deaktiveerida mitmesugused märguanded, mis saadetakse sinu MyKi kella äpis registreeritud e-posti aadressile.

■ **Lubatud numbrid** - vali kuni 10 telefoninumbrit, mis võivad kellale helistada. Numbreid saad igal ajal äpis lisada ja kustutada.

■ **Telefoniraamat** - lisa kuni 18 telefoninumbrit, millele saab kellalt helistada. Numbreid saad igal ajal lisada, muuta ja kustutada. Telefoniraamatus olevad numbrid võivad helistada ka kellale (neid pole vaja eraldi lubatud numbritel alla lisada).

### Kas ma saan samalt MyKi kella rakenduselt jälgida ka kahte või enam kella?

Jah, kui registreerid need oma kontole: **Seaded > Konto seaded > Lisa uus kell**. Kellade vahel saad liikuda, kasutades noolt, mis asub äpi ekraanil üleval vasakus nurgas.