

WONLEX GPS laste käekell GW400X

Veekindel: IP68

Kasutusjuhend



Lugege juhend enne kella seadistamist ja kasutamist hoolikalt läbi.
Värvikoodiga illustatsioonides lähtuge toote värvist.

1. Enne kasutamist

- Kontrollige, kas karbis on Teie valitud mudel ning kas komplekti kuulub kõik vajalik: GPS-iga kell koos silikoonist kellarihmaga, USB-kaabel, kasutusjuhend ja avaja.
- Tellige oma teenusepakujalt Micro SIM-kaart, mis toetab GSM-võrku (2G). SIM-kaart peab võimaldama GPRS-ühendust ja helistaja kõnetuvastust. 30 MB kuus on piisav andmemaht.
- Enne SIM-kaardi paigaldamist lülitage kell välja.
- Laadige patarei, ühendades kella komplektis oleva USB-kaabli abil arvutiga. Laadimisaeg ei tohi ületada 3 tundi.
- NB! Patarei laadimine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all.
- SetTracker rakenduse oma telefoni laadimiseks skaneerige kasutusjuhendi viimasel leheküljel olev vöötkood.

2. Kella kasutajaliides (joonis on on illustratiivne)

2.1 Toote funktsioonid



- GPS + LBS reaalaajas positsioneerimine
- Värviline puuteekraan
- Jalajäljed: marsruudi ajaloo registreerimine
- Rakendus on saadaval platvormidel IOS ja Android
- Kahesuunalised telefonikõned
- Koolitundide ajal segamatu aja seadistus
- GEO-perimeetri turvaala
- SOS-kõned ja häireteated
- Kella eemaldamise ja patarei tühjenemise alarm
- Kaugväljalülitamine
- Teiste kellade sõpradeks valimine

NB! Parem on kell ujuma minnes käelt ära võtta.

3. Funktsioonide ekraan

Põhiekraan: Ekraani ülaosas paiknevad ikoonid vasakult paremale: ülemises reas on GSM-signaal, tumm režiim, asukoht, võrk, toide, teises reas on kellaaeg, kuupäev, armastusavalduste hulk, kuupäev.

3.2 Telefonikõne ekraan: Kõnele vastamiseks puudutage ekraani virtuaalnuppu ja kõne lõpetamiseks vajutage üks kord

toitenupule.

3.3 Telefoniraamat: Klõkige ja sisestage rakenduse abil 15 telefoninumbrit järgmisel kujul 003725xxxxxx, helistamiseks valige number.

3.4 Vestlus: Ekraanile klõkides näete vestluse ikooni. Nuppu all hoides saab salvestada häälsõnumi ja nupu vabastamisel saadetakse see valitud mobiiltelefonile. Häälsõnumi maksimaalne pikkus on 15 sekundit.

3.5 Sõprus teiste kelladega: Puudutage ikooni sõpruse loomiseks kahe ühesuguse GW400X kella vahel, kuhu on installeeritud ühesugune SIM-kaardi operaator. Mõlemad telefoninumbrit lisatakse kontaktide rakendusse.

3.6 Sammulegeja: See funktsioon ei ole tehase seadistustes aktiivne, sisselülitamine toimub rakenduse kaudu. Kui sammulegeja töötab, kuvatakse sünkroonselt sammude arv.

3.7 APP installimine: Kui klõkitate rakenduse ruutkoodile, muutub selle ikoon suuremaks. Skaneerige ruutkood telefoniga, siis saate rakenduse alla laadida. Allolev ID on kella ID-number ehk tuvastusnumber.

3.8 Kaamera: Saab pildistada.


3.9 Album: Siia saab salvestada pildid.

4. Kella seadistamine rakenduste (äppide) kasutamiseks

4.1 Rakenduse registreerimine ja sisselogimine

Rakendusi saab kasutada ainult IOS ja Android platvormidega, Windows platvormiga telefonid rakendusi ei toeta. Valige rakenduste veebipoest käsklus "Setracker" ja "Google play", või skaneerige juhendi viimasel leheküljel olev vöötkood ning laadige alla ja sisestage joon. 1 järgmine lehekülj.

Kasutage enne sisselogimist andmete sisestamiseks isiklikku ID-d, mis asub kella tagaküljel (skaneerige ruutkood või sisestage ID-number käsitsi) ja isiklikku kasutajanime (vähemalt 4 tähemärki, sobivad nii tähed kui ka numbrid).

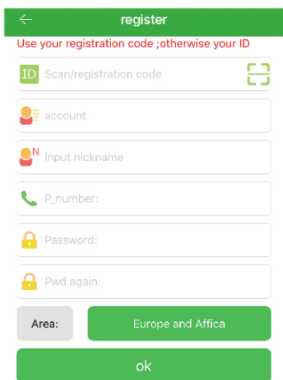

P-number on vanemate number. Seejärel sisestage salasõna (vähemalt 6 tähemärki) ja lõpetuseks valige server, mille juurde asukohariik kuulub.

Sisselogimise ekraanil on järgmine teave:

Ülalt alla: Registreeru. Kasuta registreerimiskoodi või isiklikku ID-d.

- Skaneering/registreerimiskood
- Konto
- Sisesta kasutajanimi
- Sisesta vanemate number
- Salasõna

Ülalt alla: Unustasid salasõna? Registreeru kohe

- telefoninumber/e-postiaadress
- 6-12 tähte/numbrit
- logi sisse
- Automaatne sisselogimine
- Piirkond: Euroopa ja Aafrika



4.2 Rakenduste (äppide) põhimenüü tutvustus

Sisestage sisselogimise ekraanil õige konto ja salasõna, klõppige "login" ja sisenege põhiekraanile, mis näeb välja järgmine:

Funktsioonide kirjeldus:

- (1) Häälvestlus:** Salvestamise alustamiseks klõppige pikalt ikoonile ja hakake rääkima. Sõnumi saatmiseks vabastage nupp. Häälsõnumi maksimaalne pikkus on 15 sekundit. Samal ajal saab kirjutada ka lühisõnumi, näiteks "olen siin".
- (2) Kaart:** Kontrollige kella asukohta reaajas. Iga positsioneeringu toimimisaeg on 3 minutit. Asukoha andmete uuendamiseks kulub 20 sekundit. Pärast 3 minuti möödumist läheb seade tagasi harilikku töörežiimi. Saate teada oma reaajas asukoha kaardil.
- (3) Seadistused:** Saate seadistada kõiki kella parameetreid, kasutades järgmist menüüd:

- SOS-number:** Siin saab määrata kolm telefoninumbrit, kuhu kell automaatselt helistab, kui hädaolukorras SOS-nuppu 3 sekundit all hoida. Rakendusele saadetakse häireteade. Kõigile kolmele telefoninumbrihelistatakse üksteise järel kaks korda (välja arvatud juhul, kui kõne vastu võetakse).
- Jälgimine:** Üldiselt määratakse jälgimisnumbriteks vanemate telefoninumbriid. Kui telefoninumber kinnitatakse, helistab kell automaatselt jälgimisnumbrile – olge kõnet vastu võttes vaikselt, siis kuulete, millised helid last ümbritsevad. Mobiiltelefonist kostvat häält kell siiski kuulda ei suuda.
- Sünkroniseerimise intervallid:** Siin saab vastavalt kliendi vajadustele valida kolm mudelit: vaikimisi töörežiim kinnitatakse iga 10 minuti järel; patarei säästurežiim asukoha uuendamiseks iga 1 tunni järel ning reaajas positsioneerimise iga 1 minuti järel.
- Heliseaded:** Vastavalt vajadusele saab valida Vibrate and ring (vibreerib ja heliseb), Ring (heliseb), Vibrate (vibreerib) ja Mute (tumm).
- Koolitundide aeg:** See on segamatu aeg, millele saab määrata kolm perioodi. Kõik sissetulevad kõned varjatakse kolmekes koolitunniks, mil toimub õppetöö klassis. Koolitundide režiimi toimib ainult esmaspäevast reedeni, nädalavahetusel ei ole see aktiivne.
- Teadete seadistused:** Kell näitab vaheldumisi kolme teadet: patarei tühjenemise hoiatus, SOS, kella eemaldamise hoiatus. Kui patarei tase on langenud alla 20%, kell käelt ära võetud ja üle 3 minuti SOS-nupule vajutatud, saadab kell valitud numbrile häireteated (põhirežiim desaktiveeritakse) ja samal ajal saadetakse häire ka rakendusele.
- Telefoniraamat:** Siia saab lisada 15 kontaktnumbrit, mida saab kella ekraanil kuvada. Teisele kellale helistamiseks klõppige numbril.
- Kiirühendus sõpradega:** Kui kahele GW400X kellale on paigaldatud sama teenusepakkuja SIM-kaart, lisatakse siia klõppimisel mõlemad telefoninumbriid rakenduse kontaktnumbriteks.
- Keel ja piirkond:** Kui kell ei näita õiget aega, tuleb kontrollida, kas on valitud õige ajatsoon. Funktsioon toimib ainult siis, kui kellal on ühendus rakendusega.

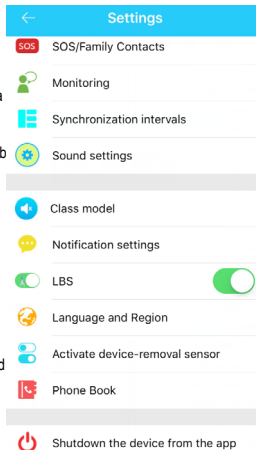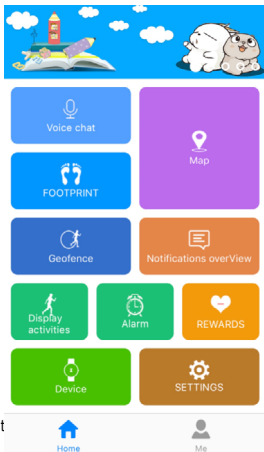

j. Kaugväljalülitamine: Kella ei saa pärast sisselülitamist nupu abil välja lülitada, vaid väljalülitamiseks tuleb kasutada rakendust.

(4) GEO-perimeetri turvaala: Minimaalne turvaala raadius on 500 meetrit. Kui kasutajad turvaalast välja ja taas sisse liiguvad, annab kell häire, kui lapsed on alalt väljunud.

NB! Perimeetri alarm toimib ainult siis, kui kella GPS On sisse lülitatud; põhijaama (LBS) positsioneeringu perimeetril alarmifunktsiooni ei ole.

(5) Armastusavaldused: Valige rakendusel punaste südame arvu ja klõpsake saaja numbril; kellale saadetakse taksuv süda ja saatja number.

(6) Äratuskell: Määrata saab kuni kolm äratuskella, kõiki saab seadistada vastavalt isiklikele eelistustele.

(7) Seadme otsing: See funktsioon on kella otsinguks, kui see asub kaugemal. Klõpsates heliseb kell otsinguks minut aega järjest, helina lõpetamiseks klõpsake ükskõik millisele ikoonile.

(8) Jalajälg: Funktsiooni kasutatakse lapse käikude ja marsruutide kontrollimiseks eri ajavahemikel. Asukoha andmeid saab salvestada kuni 90 päeva.

(9) Tegevuste kuvamine: Saate vaadata sammulugeja salvestatud näitu, treeningute kestust, läbitud kaugust ja uneaja monitori.

(10) Teadete ülevaade: Siin saab vaadata varasemaid teateid.

5. «Minu» ekraan: Klõpsake põhimenüü vasakus servas minu-funktsiooni ikoonile "My". Kuvatakse järgmine lehekülg:

- Isiklike andmete juures saab näha oma kontot, ID-tunnust ja telefoninumbrit. Soovitame täita e-postiaadressi välja.
- Seadmete loend: Kui monitoril on rohkem kui üks seade, saate need kontole lisada. NB! Registreerida tuleb ainult üks kell, seejärel lisage teiste kellade ID-tunnused siia.
- Salasõna muutmine

6. Kella töörežiimid

Kolm peamist töörežiimi on harilik režiim, pataree säästurežiim ja reaalaajas positsioneerimise režiim. Andmete üleslaadimise intervall on erinevate töörežiimide puhul erinev.

Harilik režiim: üleslaadimise intervall on 10 minutit.

Pataree säästurežiim: üleslaadimise intervall on 1 tund.

Reaalaajas positsioneerimise režiim: üleslaadimise intervall on 1 minut.

7. Veaotsing

- Kontot ei õnnestu registreerida. Veateade antakse ID sisestamisel (seda ei eksisteeri või on see juba registreeritud). Palun võtke probleemi lahendamiseks meiega ühendust veebilehel www.iwonlex.com, kust saate juurdepääsu kõigi tehniliste küsimustega seotud klienditoele.
- Seadmel puudub Interneti-ühendus
 - Kontrollige oma teenusepakkujalt, kas Teie SIM-kaart toetab 2G võrku ja sisemist andmetarbimise voogu.
 - Saatke kellale mobiiltelefoniga tekstisõnum [pw123456ts#](tel:pw123456ts#). Vastuseks saate SMS-sõnumi tehniliste andmetega. Seejärel võtke meiega ühendust, leiame kiiresti probleemi põhjuse ja lahenduse.

8. Rakenduse allalaadimine

Toetab Android või iOS tarkvaraga mobiiltelefone:

rakendus SetTracker

NB! Tootjal on õigus kasutusjuhendi sisu igal ajal muuta ilma ette teatamata, palume olla teadlik, et uuenduste kohta täiendavat teavet ei anta. Seadme funktsioonid on iga tarkvaraversiooni puhul veidi erinevad.

