Elisa Ring
Funktsiooni-ja kiirvalikunuppude seadistamine IP-telefonidel

25.07.2025

IP-telefonidel on võimalik ekraanile seadistada nupud kiireks numbrivalikuks või kasutajate telefoni staatuse jälgimiseks – telefoni helisemine, hõivatuse või võrgus oleku staatus.


Nuppe on kindlasti võimalik seadistada ka telefonist, kuid kindlamaks viisiks oleks seadistada need telefonisüsteemis, siis säilivad need ka peale telefonide lähtestamist jne.

Nuppude seadistamine toimub läbi Elisa Ring rakenduse (veebi-või arvutirakenduse) logides sisse kasutajana, kelle külge seade ühendatud on.


Veebirakenduse link – elisa.ee/minuring

Arvutirakenduse laadimise lingi leiad Minu Ringi sisselogimise lehelt või liikudes lehele – elisa.ee/ring/tarkvara


1. Logi rakendusse sisse.
2. Ava rakenduse menüüst -> **Seadistused** -> **Kõned ja telefonid** või rakenduse ülemisel real olevale telefoni ikoonile.
3. Telefonide lehel vajuta lauatelefoni nime järel olevale 

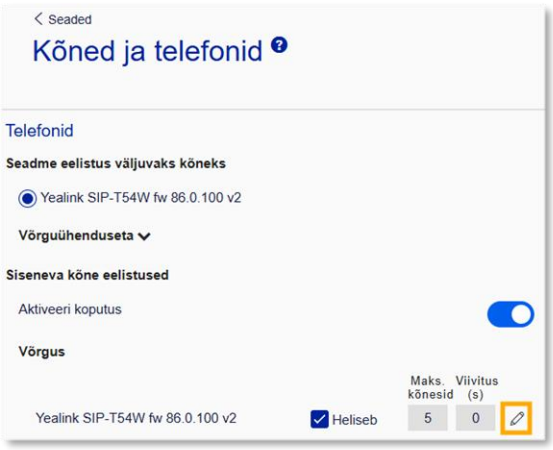

4. Seadme valikute alt vali **Funktsiooninupud**:




5. Funktsiooninuppude lehel on võimalik seadistada telefoniterminalil ning telefoniga ühendatud laienduspaneelidel olevaid funktsiooninuppe. Nuppude on arv on vastavalt telefonimudelile.

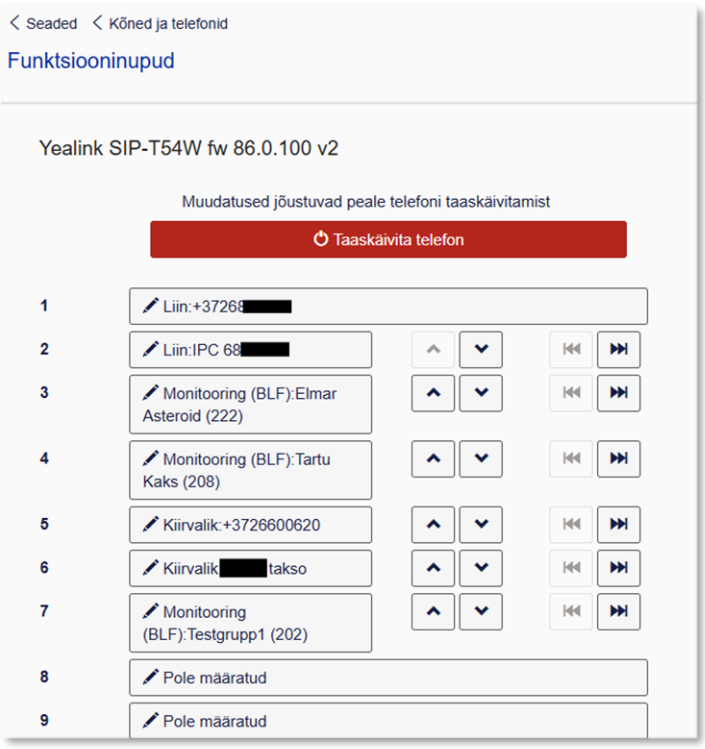

Laiendusmoodulid on eraldi rippmenüü alt leitavad.



6. Nupu seadistamiseks või muutmiseks vajuta nupule.

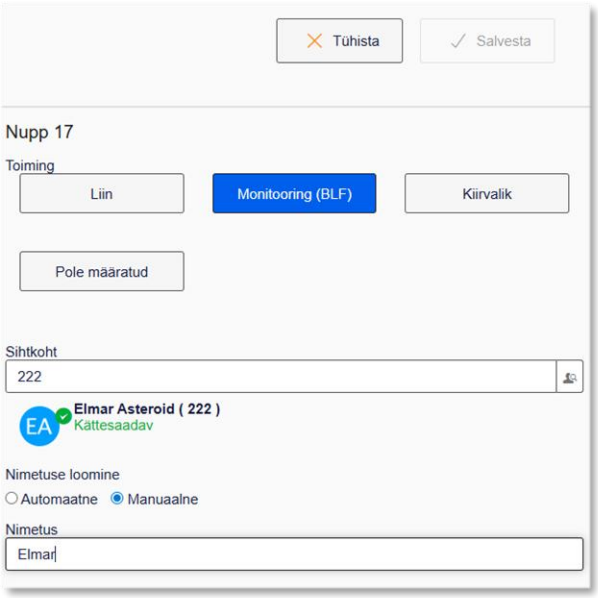

Ning määra kõigepealt nupu toimingutüüp:

- **Liin** – kasutaja telefoninumbriga seotud liin (pole võimalik kasutajal seadistada).
- **Monitooring (BLF)*** – võimaldab jälgida ettevõtte Ringi kasutaja telefoni (helisemist, hõivatust, võrgus olekut), noppida tema kõnet või kasutada kiirvalikunupuna.
- **Kiirvalik** – kiiresti valimiseks telefoninumber, ettevõttesisene või -väline.
- **Pole määratud** - toiming eemaldab eelnevalt seadistatud funktsiooni.


* BLF – Busy Lamp Field, nupu juures asuv LED-lamp annab märku jälgitava kasutaja telefoni staatusest.

NB! Liini nuppu (number 1) pole võimalik ümber seadistada.

Järgmiseks määra **Sihtkoht** - monitooringu puhul kasutaja, keda soovid jälgida, kiirvaliku puhul telefoninumber (soovitatavalt suunakoodiga).

Nimetuse lahtrisse märgitud väärtus kuvatakse telefoni ekraanil nupu juurde. Automaatselt kopeeritakse kasutaja nimi või telefoninumber Sihtkoha lahtrist, kuid seda on võimalik muuta, kui muudad Nimetuse loomise manuaalseks.

7. Ja **Salvesta**.
8. Muudatuste jõustumiseks peab telefoni taaskäivitama.

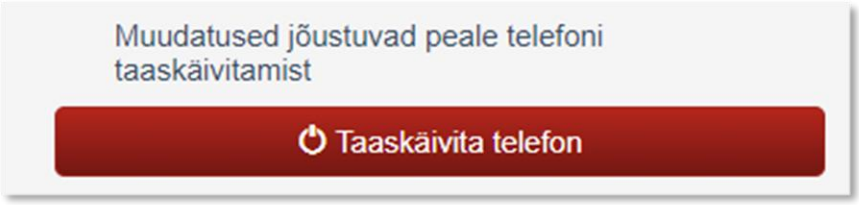



Võimalikud tõrked ja küsimused

Telefon ei taaskäivitu – proovi telefoni käsitsi taaskäivitada. Takistuseks on arvatavasti probleem ligipääsuga konfiguratsiooniserverile – takistus võib tuleneda sisevõrgu tulemüüri seadetest või on telefonist kadunud konfiguratsiooniserveri aadress (http://pvsx1.mob1.elisa.ee/pv).

Funktsiooninupud ei teki ekraanile – takistuseks on arvatavasti probleem ligipääsuga konfiguratsiooniserverile – takistus võib tuleneda sisevõrgu tulemüüri seadetest või on telefonist kadunud konfiguratsiooniserveri aadress (http://pvsx1.mob1.elisa.ee/pv).

Näha on ainult 8 esimest funktsiooninuppu – mõned telefonimudelid lubavad seadistada rohkem nuppe, kui telefonil on selleks füüsilisi nuppe, siis jagatakse need mitmele lehele.